


# Bedienungsanleitung

**IP50**

**IP52**

**IP54**

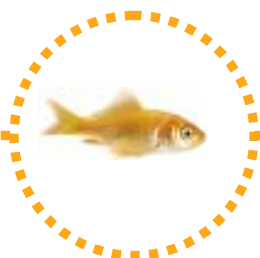

**innovaphone**

PURE IP - TELEPHONY

## **Release 6.0, 1. Auflage April 2007**

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Fast alle Hardware- und Softwarebezeichnungen in diesem Handbuch sind gleichzeitig eingetragene Warenzeichen oder sollten als solche betrachtet werden.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne ausdrückliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen sowie bei der Erstellung der Software wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem lassen sich Fehler nicht vollständig ausschließen. Diese Dokumentation wird daher unter Ausschluss jedweder Gewährleistung oder Zusicherung der Eignung für bestimmte Zwecke geliefert. innovaphone behält sich das Recht vor, diese Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu verbessern oder zu verändern.

## Inhaltsverzeichnis

<i>Inhaltsverzeichnis</i> .....	1
1. <i>Konformitätserklärung</i> .....	2
2. <i>Über dieses Handbuch</i> .....	2
3. <i>Bedienungshinweise</i> .....	3
4. <i>DECT-Telefone in Betrieb nehmen</i> .....	4
4.1. <i>Gerät öffnen und schließen</i> .....	4
4.2. <i>Akku laden</i> .....	5
4.3. <i>DECT-Telefon einschalten</i> .....	6
4.4. <i>DECT-Telefon an der innovaphone PBX registrieren</i> .....	6
4.5. <i>Basisstation automatisch/manuell wählen</i> .....	7
4.5.1 <i>Basisstation manuell wählen</i> .....	7
4.5.2 <i>Basisstation vom DECT-Telefon wählen lassen</i> .....	7
4.5.3 <i>DECT-Telefon außer Betrieb nehmen</i> .....	8
5. <i>Mit dem DECT-Telefon telefonieren</i> .....	9
5.1. <i>Aufbau von zwei Verbindungen</i> .....	9
5.1.1 <i>Anklopfende Anrufe</i> .....	9
5.1.2 <i>Rückfrage und Gespräche vermitteln</i> .....	9
5.1.3 <i>Tastenfolgen</i> .....	10
5.2. <i>Wahlwiederholung</i> .....	10
5.3. <i>Tastensperre</i> .....	12
5.4. <i>Feature Codes</i> .....	13
5.4.1 <i>Feature Code- allgemeiner Aufbau</i> .....	13
5.4.2 <i>Umleitungsoptionen</i> .....	14
5.4.3 <i>Sperren</i> .....	15
5.4.4 <i>PIN</i> .....	15
5.4.5 <i>Anrufschutz</i> .....	15
5.4.6 <i>Anklopffunktion</i> .....	16
5.4.7 <i>Lokale Einstellungen löschen</i> .....	16
5.4.8 <i>Pickup</i> .....	16
5.4.9 <i>Park</i> .....	17
5.4.10 <i>Rückruf</i> .....	17
5.4.11 <i>Zusammenfassung</i> .....	18
6. <i>Profil</i> .....	19
6.1. <i>Profil 1 und 2</i> .....	19
6.2. <i>Ruftonart</i> .....	19
6.3. <i>Ruftonlautstärke</i> .....	20
6.4. <i>Tastaturton</i> .....	20
6.5. <i>Vibration (Vibrator)</i> .....	21
6.6. <i>automatische Rufannahme</i> .....	22
6.7. <i>Lautstärke des Lautsprechers (Startvolumen)</i> .....	22
6.8. <i>Reichweitenalarm (Out Of Range)</i> .....	23
6.9. <i>automatische Tastensperre (Auto Keylock)</i> .....	23
6.10. <i>Sprache</i> .....	24
6.11. <i>Displaybeleuchtung</i> .....	24
7. <i>Telefonbuch</i> .....	25
7.1. <i>Telefonbucheintrag erstellen</i> .....	25
7.2. <i>Telefonbucheintrag löschen</i> .....	25
7.3. <i>Telefonbucheintrag ändern</i> .....	26
8. <i>Short Cuts</i> .....	26
9. <i>Alphanumerische Zeichen</i> .....	27
9.1. <i>Alphanumerische Zeichen für das IP50</i> .....	27
9.2. <i>Alphanumerische Zeichen für das IP52 und IP54</i> .....	28
10. <i>Menü Übersicht</i> .....	29
11. <i>Sicherheitshinweise</i> .....	30
12. <i>Indexverzeichnis</i> .....	32

## 1. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die innovaphone AG, dass die DECT-Telefone IP50, IP52 und IP54 alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG erfüllen.

Das Originaldokument der jeweiligen Konformitätserklärung steht im innovaphone Web unter [www.innovaphone.com](http://www.innovaphone.com) im Bereich Download zur Verfügung.









## 2. Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung der DECT-Telefone IP50, IP52 und IP54. Zusätzliche Informationen zur Administration finden Sie in den Handbüchern des VoIP-Gateway und innovaphone PBX im innovaphone Web unter [www.innovaphone.com](http://www.innovaphone.com) im Bereich Download. Alle darin aufgeführten Hinweise sind sorgfältig zu berücksichtigen und die Geräte sind ausschließlich so wie beschrieben zu verwenden.

Bitte prüfen Sie im Downloadbereich nach neuen Versionen.

## 3. Bedienungshinweise

Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung und Administration der DECT-Telefone IP50, IP52 und IP54. Alle beschriebenen Anweisungen sind anhand der Tasten der Modelle IP52 und IP54 beschrieben worden. In folgender Übersicht können Sie die Tasten für die entsprechende Handhabung Ihres innovaphone IP-Telefons entnehmen.

Bezeichnung	Erklärung	IP52, 54	IP50
Pfeiltaste links	Die Pfeiltaste dient der <b>Navigation</b> im Menü. Des Weiteren <b>löscht</b> die Taste beim langen Drücken eingegebene Zahlen oder Buchstaben und fungiert als <b>Wahlwiederholung</b> .	REDIAL 	 C/C
Pfeiltaste rechts	Die rechte Pfeiltaste öffnet das <b>Telefonbuch</b> und fungiert wie die linke Pfeiltaste als <b>Navigation</b> .	BOOK 	 
Menütaste	Die Menütaste öffnet das <b>Hauptmenü</b>	MENU 	 
Rückfragetaste	Diese Taste ermöglicht die Funktion <b>halten</b> und <b>makeln</b> .	MAIL 	 
Freisprechtaste	Mit der Freisprechtaste wird ein Gespräch im <b>Freisprechbetrieb</b> geführt (nur IP 54).	INT 	 
Zifferntasten Stern- und Raute- taste	<b>Zifferntasten</b> dienen der <b>Eingabe</b> von Telefonnummern und/ oder Buchstaben. <b>Stern und Raute</b> besitzen <b>Sonderfunktionen</b> beim Tonwahlverfahren.	 WXYZ  .. LOCK SILENT  	 WXYZ  ..   Key
Lautstärkentaste	Die Lautstärkentasten befinden sich rechts, seitlich Ihres DECT-Telefons. Die Tasten können, nachdem eine Verbindung aufgebaut wurde, die <b>Lautstärke</b> des Lautsprechers regulieren.	 	 
OK- Taste	Mit dieser Taste wird das <b>Mikrofon stumm</b> geschaltet oder <b>Menüs/Menüpunkte ausgewählt</b> .  Sie können die DECT-Telefone IP52 und IP54 durch langes Drücken dieser Taste <b>ausschalten</b> .	MUTE 	 
Hörertaste	Mit der Hörertaste wird ein <b>Ruf aufgebaut</b> oder ein <b>Gespräch angenommen und beendet</b> . Sie können die DECT-Telefone IP52 und IP54 durch langes Drücken dieser Taste wieder <b>einschalten</b> .		

## 4. DECT-Telefone in Betrieb nehmen

Dieses Kapitel erklärt Ihnen, wie Sie das DECT-Telefon in Betrieb nehmen können. Alle beschriebenen Vorgehensweisen beziehen sich ausschließlich auf das IP54 und IP52. Für die Inbetriebnahme des IP50 beachten Sie die Hinweise.

### 4.1. Gerät öffnen und schließen

Bevor Sie das Gerät öffnen, schalten Sie es aus. **Öffnen** Sie die Abdeckung wie folgt:

1. Entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite mit einem passenden Kreuzschlitz-Schraubendreher.
2. Entfernen Sie den inneren Plastik-Ring mit einem spitzen Gegenstand.
3. Greifen Sie mit einem flachen Schraubendreher in den Schlitz des mittleren Rings, der sich in Richtung Geräteunterseite befindet und heben Sie den Batteriedeckel vorsichtig ab.

**Hinweis:**

Unter dem Akku befindet sich ein 13-stelliger Strichcode. Die ersten 12 Stellen des Strichcodes stellen die **IPEI-Nummer** dar. Notieren Sie sich zur Sicherheit diese Nummer, bevor Sie das Gerät schließen.

**Schließen** Sie die Abdeckung wie folgt:

1. Schieben Sie die Abdeckung von oben wieder auf die Geräterückseite und drücken den Deckel vorsichtig an.
2. Legen Sie den Plastik-Ring auf die Schraubeneinführung mit der runden Arretierung nach unten in Richtung Geräte-Oberseite ein.
3. Befestigen Sie die Abdeckung wieder mit der vorher entnommenen Schraube.

**Hinweis:**

Um das IP50 zu öffnen, ziehen Sie vorsichtig den Batteriedeckel senkrecht nach unten. Sie schließen das IP50, indem Sie den Deckel auf die Schienen des offenen Geräts legen und den Deckel nach oben schieben.

## 4.2. Akku laden

Damit Sie Ihr DECT-Telefon einschalten und benutzen können, muss der Akku geladen werden. Bei Auslieferung des Telefons ist der Akku im Akkufach eingelegt, angeschlossen und bereits vorgeladen.

Separat bestellte Akkus müssen vor der ersten Verwendung ununterbrochen mindestens 3,5 Stunden geladen werden, da diese bei der Auslieferung nicht geladen sind. Der Akku kann nicht überladen werden. Das Telefon schaltet den Ladevorgang ab, wenn die Ladekapazität erreicht ist.

**Achtung:**

Beachten Sie, dass der Akku nur bei einer Temperatur zwischen 5°C bis 25°C geladen wird. Der Ladevorgang kann ansonsten negativ beeinflusst werden.

### Laden Sie den Akku wie folgt:

1. Schließen Sie den Stecker des Steckernetzteils an die Ladeschale an.
2. Stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose des Stromnetzes.
3. Stellen Sie das DECT-Telefon in die Ladeschale.


Nachdem Sie das Telefon auf die Ladeschale gestellt haben, wird Ihnen anhand eines Balkens die Kapazität Ihres Akkus ersichtlich. Im Menüpunkt „Akku“ können Sie jederzeit die Kapazität des Akkus erfragen.


**Hinweis:**


Die Leuchtdiode signalisiert durch ein langsames Blinken, dass der Akku geladen wird. Wenn der Akku voll ist, leuchtet die Leuchtdiode stetig.

## 4.3. DECT-Telefon einschalten

Wenn Sie das Telefon einschalten wollen, muss der Akku geladen sein (s. Kapitel 4.2). Schalten Sie das Handset wie folgt ein:

1. DECT-Telefon von der Ladeschale nehmen und
2. Hörertaste  ca. 1 Sekunde gedrückt halten.







Wenn sich das DECT-Telefon in Reichweite der Basisstation befindet, erscheint das Zeichen , welches die Einsatzbereitschaft signalisiert.

Sollte sich das Telefon außerhalb der Reichweite der Basisstation befinden, wird das Zeichen  nicht dargestellt und Sie können nicht telefonieren. Befindet sich das Handset wieder in Reichweite der Basisstation, wird das Zeichen nach ca. 30 Sekunden dargestellt.

## 4.4. DECT-Telefon an der innovaphone PBX registrieren

Die Konfiguration für ein neues Telefon muss zuerst an der innovaphone PBX eingerichtet werden. Vorgehensweisen können Sie aus dem "Administrator Handbuch - innovaphone PBX" entnehmen. Dazu ist die IPEI-Nummer notwendig, welche sich unter dem Akku und auf der Verpackung des Gerätes befindet. Danach muss die Einrichtung am DECT-System IP1200 erfolgen. Vorgehensweisen finden Sie im "IP-DECT Administrator Handbuch".

Sind diese vorgenannten Schritte erfolgt, kann das Telefon wie folgt an das DECT-Gateway (IP1200) registriert werden:

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit den Pfeiltasten   wählen Sie sich bis „**Menü Anmeldung**“ durch und bestätigen das Menü mit der Ok-Taste .
3. Anschließend drücken Sie die rechte Pfeiltaste  einmal, um zum Menü „**Einbuchen neu**“ zu gelangen und bestätigen mit der OK-Taste .






Ihr DECT-Telefon bucht sich ein. Bei erfolgreicher Einbuchung ertönt ein langer Piepton, in der Anzeige erlischt „innovaphone“ und die Anzeige des eingerichteten Namens erscheint.

## 4.5. Basisstation automatisch/manuell wählen

Ein DECT-Telefon kann an vier Basisstationen angeschlossen werden. Wird der Empfang einer Basisstation zu schwach, kann sich Ihr DECT-Telefon in eine andere Basisstation einbuchen. Das Telefon wählt die Basisstation aus, die dem Telefon den besten Empfang bietet. Die Auswahl der Basisstation kann manuell oder automatisch erfolgen.

### 4.5.1 Basisstation manuell wählen

Um die Basisstation manuell zu wählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit den Pfeiltasten   wählen Sie sich bis „**Menü Anmeldung**“ durch und bestätigen das Menü mit der OK-Taste .
3. Sie springen anschließend zum Punkt „**Menü System**“. Bestätigen Sie mit der OK-Taste .








Die verfügbaren Systeme mit der zugehörigen Seriennummer werden angezeigt, **zum Beispiel „SYSTEM 01“**.

4. Bestätigen Sie mit der Ok-Taste .

Ihr DECT-Telefon wählt sich in das ausgewählte System (Basisstation) ein, sofern eine Registrierung vorliegt und es sich in Reichweite befindet. Bei erfolgreicher Einbuchung ertönt ein langer Piepton.

### 4.5.2 Basisstation vom DECT-Telefon wählen lassen









Um die Basisstation automatisch vom Telefon wählen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit den Pfeiltasten   wählen Sie sich bis „**Menü Anmeldung**“ durch und bestätigen das Menü mit der OK-Taste .
3. Sie springen anschließend zum Punkt „**Menü System**“. Bestätigen Sie mit der OK-Taste .
4. Drücken Sie zwei mal die rechte Pfeiltaste  bis zum Punkt „**System automatisch**“ und bestätigen Sie mit der OK-Taste .

Das Telefon speichert die Einstellung und bucht sich automatisch in das System (Basisstation) mit dem stärksten Empfang ein. Es erfolgt ein Rücksprung zur Anzeige „**Menü System**“. Der Systemwechsel erfolgt bei Bedarf.

## 4.5.3 DECT-Telefon außer Betrieb nehmen

Um das ausgewählte System wieder zu löschen und somit das DECT-Telefon außer Betrieb zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit den Pfeiltasten  wählen Sie sich bis „**Menü Anmeldung**“ durch und bestätigen das Menü mit der Ok-Taste .
3. Anschließend drücken Sie die rechte Pfeiltaste  zweimal, um zum Menü „**Einbuchen löschen**“ zu gelangen und bestätigen mit der OK-Taste .
4. Sie werden aufgefordert, ein **vierstelliges Passwort** über die Zahlentasten einzugeben. Die Werkseinstellung des Passwortes ist **0000**.
5. Nachdem Sie Ihr Passwort eingegeben haben, erscheint erneut die Frage „**Einbuchen löschen?**“. Drücken Sie die Ok-Taste .
6. Die verfügbaren Systeme werden mit der dazugehörigen Seriennummer angezeigt. Der Stern hinter dem angezeigten System (z. B.: SYSTEM 1\*) zeigt, in welchem System Sie zurzeit eingebucht sind. Pfeiltaste rechts oder links  drücken, um das gewünschte System auszuwählen. Das gewünschte System erscheint in der Anzeige, welches Sie mit der OK-Taste  bestätigen. Das ausgewählte System wird gelöscht.

## 5. Mit dem DECT-Telefon telefonieren

Nachdem Sie Ihr DECT-Telefon erfolgreich an der innovaphone PBX registriert haben und an einer Basisstation angemeldet haben (s. Kapitel 4.) wird dieses Kapitel Sie über den Gebrauch und die Handhabung des DECT-Telefons informieren.

### 5.1. Aufbau von zwei Verbindungen

Es gibt folgende Möglichkeiten, um zwei Verbindungen aufzubauen

1. Im Haltezustand können Sie einen anderen Teilnehmer anrufen. Sie können Rückfragen durchführen und Gespräche vermitteln.
2. Während eines Gespräches versucht Sie jemand anzurufen. Sie können einen anklopfenden Ruf annehmen.

#### 5.1.1 Anklopfende Anrufe

Während eines Gespräches versucht Sie jemand anzurufen. Der anklopfende Ruf wird nicht automatisch angenommen. Einen anklopfenden Anruf können Sie durch die Tastenfolge **R** und 2 annehmen.

Hinweis:

In der Werkeinstellung wird ein anklopfender Anrufer nur durch seinen Namen bzw. Nummer auf dem Display Ihres DECT-Telefons angezeigt. Durch Feature Codes kann das Anklopfverhalten bei einem bestehenden Telefongespräch gesteuert werden. (s. Kapitel 5.4)


#### 5.1.2 Rückfrage und Gespräche vermitteln

Sind Sie mit einem aktiven Gesprächspartner verbunden, können Sie eine neue Verbindung aufbauen indem Sie einen anderen Teilnehmer anrufen. Es ist Ihnen möglich, ein aktives Gespräch zu vermitteln oder eine Konferenz einzuleiten.

1. Drücken Sie während eines Gespräches die Rückfragetaste **R**. Der aktive Gesprächspartner wird gehalten und Sie hören einen Wählton. Die aktive Verbindung wird in Ihrem Display dunkel hinterlegt.
2. Eine Verbindung wird zu der gewählten Rufnummer aufgebaut. Sollte der Teilnehmer abnehmen, können Sie vor der Vermittlung eine Rückfrage (Konsultation) führen.

Tipp:




Der Verbindungsaufbau wird unterbrochen, wenn Sie die Taste **R** und 1 erneut drücken.

- Drücken Sie die Taste  oder drücken die Rückfragetaste  und 4. Der Anrufer wird mit dem gewählten Anschluss verbunden.

Hinweis:






Die Tastenfolge  und 2 erlaubt es Ihnen zwischen dem gehaltenen und dem aktiven Ruf zu wechseln.

## 5.1.3 Tastenfolgen




Tastenfolge	Funktion
 +2	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anklopfenden Ruf annehmen</li> <li>➤ Zwischen aktiven und gehaltenen Ruf wechseln</li> </ul>
 +1	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Der Verbindungsaufbau wird unterbrochen</li> </ul>
 +4	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ersetzt das Auflegen beim Makeln. Nachdem eine zweite Verbindung aufgebaut wurde, wird durch diese Tastenfolge die aktive mit der gehaltenen Verbindung verbunden.</li> </ul>

## 5.2. Wahlwiederholung






Die letzten 10 gewählten Rufnummern und eingegangene Anrufe werden automatisch gespeichert und Sie können diese erneut wählen. Starten Sie die Wahlwiederholung wie folgt:

- Drücken Sie die Menütaste  und selektieren mit den Pfeiltasten   das Menü „**Menü Wahlwiederholung**“, welches Sie mit der Ok-Taste  bestätigen. **Alternativ** können Sie aus dem Ruhezustand die linke Pfeiltaste  drücken, um das Menü zu gelangen.





In der Anzeige erscheint mit zeitlicher Sortierung eine Liste der zuletzt gewählten Nummern mit der Kennzeichnung „**Wahlwiederh.**“ und die zuletzt erhaltenen Anrufe mit der Kennzeichnung „**Clip**“. Darunter wird die jeweilige Rufnummer angezeigt.

- Mit den Pfeiltasten   wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
- Mit der Hörertaste  wählen Sie diese Rufnummer.

Um eine Nummer aus der Liste in das Telefonbuch zu übernehmen/ **speichern**,

1. drücken Sie die OK-Taste .
2. Selektieren Sie mit den Pfeiltasten   die Option „**Speicher Nr?**“ und bestätigen mit der OK-Taste .
3. Sie werden aufgefordert, den Namen zu dieser Nummer anzugeben („**Name**“). Bestätigen Sie diesen durch die OK-Taste .

Sie können einen Eintrag aus der Liste **löschen**, indem Sie

1. die OK-Taste  drücken und anschließend
2. mit den Pfeiltasten   die Option „**löschen?**“ selektieren und mit der OK-Taste  bestätigen.

Um die komplette **Liste zu löschen**,

1. Drücken Sie die OK-Taste .
2. Selektieren Sie mit den Pfeiltasten   die Option „**allelöschen?**“ und bestätigen mit der OK-Taste .


## 5.3. Tastensperre

Wenn Sie Ihr DECT-Telefon z.B. in Ihrer Jackentasche aufbewahren, können Sie anhand der Tastensperre verhindern, dass ungewollt Tasten gedrückt werden.

Hinweis:

Trotz Tastensperre können Sie durch Drücken auf die Hörertaste  Anrufe entgegennehmen.

Zum **ein- bzw. ausschalten** drücken Sie die Tastenfolge nach der Reihenfolge:

1. die Menütaste  und anschließend
2. die Sterntaste. 

In der Anzeige erscheint oder erlischt die Meldung „Tastensperre“ und der Name des Mobiltelefons. Sie können darüber hinaus eine automatische Tastensperre über Ihr Telefon einstellen (s. Kapitel 6.9)

## 5.4. Feature Codes

Alle folglich beschriebenen Funktionen beziehen sich auf voreingestellte Standard-Feature Codes, die Sie jedoch selbst bestimmen bzw. ändern können.

Die Feature Codes aktivieren Sie auf der Webadministrationsoberfläche des Gateways, das als innovaphone PBX arbeitet.

Hinweis:  
Weitere Informationen finden Sie im Administrationshandbuch Ihres Gateways.

Um Feature Codes selbst zu bestimmen, gehen Sie gefolgt vor:



1. Wählen Sie das Menü „**Administration**“ und anschließend
2. das Menü „**Gateway**“.
3. Unter „**General**“ finden Sie die Option „**Feature Codes**“. Sie können für alle Funktionen die Standards ändern und selbst Ihre Feature Codes bestimmen.

### 5.4.1 Feature Code- allgemeiner Aufbau

Die Codes für diese Leistungsmerkmale können konfiguriert werden. Dabei ist zu beachten, dass allgemein

- das „\$“-Zeichen für eine **variable Anzahl** an Zeichen (z.B. eine Telefonnummer)
- und das „\$(x)“- Zeichen für eine **feste Anzahl** an Zeichen steht.
- Vorwiegend wird eine Aktion mit einem „\*“-Zeichen **eingeleitet**
- und mit einer „#“-Taste **rückgängig** gemacht.

Um den Feature Code zu aktivieren /deaktivieren, gehen Sie nach folgenden Schritten vor:

1. Wählen Sie den Feature Code
2. Bauen Sie die Verbindung durch die Hörertaste  auf.
3. Nachdem der Feature Code nun gewählt wurde, legen Sie mit der Hörertaste  wieder auf.
4. Die Feature Codes sind nun aktiviert und können auf gleiche Weise deaktiviert werden.

## 5.4.2 Umleitungsoptionen

Die Anrufumleitung bietet Ihnen die Möglichkeit auch während Ihrer Abwesenheit erreichbar zu sein.

Hinweis:  
Die Anrufumleitung arbeitet nach dem Standard H 450. Der Gatekeeper muss dieses Protokoll unterstützen.

Der IP-Adapter unterstützt drei verschiedene Arten von Anrufumleitungen, welche mit folgenden Codes an Ihrem Telefon zu bedienen sind.

Aktivität	Code	Beschreibung
<b>Permanente Umleitung</b>		Hierdurch werden Rufe immer auf einen anderen Teilnehmer umgeleitet.
<b>Aktivieren</b> <b>Deaktivieren</b>	*21*\$# #21#	Das \$-Zeichen steht für die <u>Zielrufnummer</u>
		<p>Hinweis: Dieser Umleitungs-Zustand setzt die anderen Umleitungs-Arten außer Kraft. Mit dieser Einstellung werden Anrufe sofort umgeleitet. Dem Angerufenen ist es somit nicht möglich, die Anrufe beantworten zu können.</p>
<b>Umleitung bei besetzt</b>		Es werden Rufe dann umgeleitet, wenn bereits ein aktiver Anruf besteht, d.h. wenn die angerufene Verbindung besetzt ist.
<b>Aktivieren</b> <b>Deaktivieren</b>	*67*\$# #67#	Das \$-Zeichen steht für die <u>Zielrufnummer</u>
<b>Umleitung verzögert</b>		Rufe werden umgeleitet, die nicht innerhalb eines gewissen Zeitlimits angenommen werden.
<b>Aktivieren</b> <b>Deaktivieren</b>	*61*\$# #61#	Das \$-Zeichen steht für die <u>Zielrufnummer</u>
		<p>Hinweis: Im Gegensatz zu der permanenten Rufumleitung besteht bei diesen Umleitungs-Arten die Möglichkeit innerhalb eines zuvor definierten Zeitraumes Anrufe entgegenzunehmen, bevor Sie umgeleitet werden.</p>

## 5.4.3 Sperren

Sie können Ihr Telefon anhand der folgenden Tastenkombination sperren.

Aktivität	Code	Beschreibung
<b>Tastatur sperren</b>		Die Tastatur Ihres IP-Telefons wird anhand dieser Tastenkombination gesperrt.
<b>Aktivieren</b> <b>Deaktivieren</b>	*33*\$# #33*\$#	Das \$-Zeichen steht für eine variable <u>Zeichenkette</u>

Bevor Sie Ihr IP-Telefon sperren können, werden Sie aufgefordert Ihre **PIN** einzugeben.

## 5.4.4 PIN

Die PIN dient dazu, den Zugang für unberechtigte Nutzer zu verhindern. Mit dieser Funktion können Sie den Schutz aktivieren und die PIN festlegen. Zum Einstellen der PIN gehen Sie wie folgt vor:

Aktivität	Code	Beschreibung
<b>PIN ändern</b>		Ändert die PIN.
	*99*\$*\$*\$#	Das 1. \$-Zeichen ist die <u>alte</u> PIN Das 2. \$-Zeichen ist die <u>neue</u> PIN Das 3. \$-Zeichen dient der <u>Bestätigung</u> der neuen PIN

## 5.4.5 Anrufschutz

Über diese Funktion können Sie auf eingehende Anrufe gesondert reagieren. Im Ruhezustand wird das Telefon stumm geschaltet. Dem Anrufenden wird dennoch ein Freizeichen vermittelt.

Aktivität	Code	Beschreibung
<b>Anrufschutz alle</b> <b>Aktivieren</b> <b>Deaktivieren</b>	*42# #42#	Stummschaltfunktion sowohl für eingehende <b>externe und interne</b> Rufe.
<b>Anrufschutz intern</b> <b>Aktivieren</b> <b>Deaktivieren</b>	*421# #421#	Stummschaltfunktion für <b>interne</b> Gespräche des Telefons
<b>Anrufschutz extern</b> <b>Aktivieren</b> <b>Deaktivieren</b>	*422# #422#	Stummschaltfunktion für <b>externe</b> Gespräche des Telefons.

## 5.4.6 Anklopffunktion

Aktivität	Code	Beschreibung
<b>Anklopffunktion</b>  <i>Aktivieren</i> <i>Deaktivieren</i>	*43# #43#	Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, das Anklopfverhalten bei einem bestehenden Telefongespräch zu steuern.

## 5.4.7 Lokale Einstellungen löschen

Aktivität	Code	Beschreibung
<b>Lokale Einstellungen löschen</b>	*00#	Löscht die lokalen Einstellungen des Telefons. Das Telefon wird vollkommen zurückkonfiguriert.

## 5.4.8 Pickup

Innerhalb einer Gruppe kann ein eingehender Ruf von einem Teilnehmer übernommen werden.

Aktivität	Code	Beschreibung
<b>Ungezielter Pickup</b>	*0#	Mit dem ungezielten Pickup können Sie einen Ruf aus der Gruppe zu Ihrem Telefon heranziehen. Wenn mehrere Rufe aus der Gruppe anstehen, kann nicht definiert werden welcher Ruf übernommen werden soll.
<b>Gezielter Pickup</b>	*0*\$#	Wenn mehrere Rufe aus der Gruppe anstehen, kann ein bestimmter eingehender Ruf definiert werden, den Sie übernehmen wollen.  Das \$-Zeichen ist die <u>Nummer des Telefons</u> von dem Gruppenteilnehmer.

## 5.4.9 Park

Sie können mit dieser Funktion die Parkposition definieren. Diese wird an ein bestehendes Objekt der gleichen Gruppe gebunden. Das Objekt kann beispielsweise die Amtsleitung oder die Warteschleife sein.

Gespräche können auf diese Position geparkt und von beliebigen Mitgliedern der Gruppe wieder abgeholt werden.

Die Verbindung zum Parken ist aufgebaut. Drücken Sie „R“ und geben Sie den Code ein. Bestätigen Sie mit der Hörertaste.

Aktivität	Code	Beschreibung
<b><i>Park-Funktion auf <u>eigenem</u> Telefon</i></b>	<i>*16\$(1)</i>	Diese Option der Park-Funktion nutzen Sie, wenn Sie einen Anruf auf Ihr eigenes IP-Telefon parken wollen.
<b><i>Auf <u>eigenem</u> Telefon geparkten Anruf entgegen nehmen</i></b>	<i>#16\$(1)</i>	Diese Option nutzen Sie, wenn Sie ein auf Ihr Telefon geparktes Gespräch entgegen nehmen möchten.
<b><i>Auf <u>externes</u> Objekt parken</i></b>	<i>*17\$(1)\$#</i>	Diese Option bietet sich an, wenn Sie einen Anruf auf ein externes Objekt, nicht auf Ihr eigenes Telefon, parken wollen.  Der Teilnehmer, auf den Sie den Anruf geparkt haben, kann mit *16\$(1) diesen Anrufer, wie oben beschrieben, abholen.
<b><i>Von <u>externen</u> Objekt geparkten Anruf entgegen nehmen</i></b>	<i>#17\$(1)\$#</i>	Sie können mit diesem Code den geparkten Anruf von einem externen Objekt entgegen nehmen.

## 5.4.10 Rückruf

Ist die Gegenseite besetzt, kann ein automatischer Rückruf eingeleitet werden. Sobald die angerufene Seite das Gespräch beendet hat, signalisiert das DECT-Telefon den nun wieder frei gewordenen Anschluss. Sobald Sie den Hörer abheben, wird der Ruf initiiert und es klingelt auf der Gegenseite.

Aktivität	Code	Beschreibung
<b>Call Completion</b>	<i>*37#</i>	Mit Call Completion kann ein Rückruf initiiert werden.
<b>Cancel</b>	<i>#37#</i>	

Bei „Besetzt“ geben Sie während des Besetzt-Tons den Feature Code ein und bestätigen mit der Hörertaste. Bei „keiner Antwort“ betätigen Sie während des fernen Ruftons die „R“-Taste, geben Sie den Code ein und bestätigen mit der Hörertaste.

## 5.4.11 Zusammenfassung

In folgender Tabelle sind alle Funktionen und deren Standard-Feature Codes übersichtlich aufgelistet.

Funktionen	Standard- Feature Codes		Seite
	Funktion ein	Funktion aus	
<b>Umleitungsoption</b>			S. 12
Permanente Umleitung	*21*\$#	#21#	
Umleitung bei besetzt	*67*\$#	#67#	
Umleitung verzögert	*61*\$#	#61#	
<b>Sperren</b>	*33*\$#	#33*\$#	S. 13
<b>PIN</b>	*99*\$*\$*\$#		S. 13
<b>Anrufschutz</b>			S. 13
Anrufschutz alle			
Anrufschutz intern	*42#	#42#	
Anrufschutz extern	*421# *422#	#421# #422#	
<b>Anklopffunktion</b>	*43#	#43#	S. 14
<b>Lokale Einstellungen löschen</b>	*00#		S. 14
<b>Pickup</b>			S. 14
Ungezielter Pickup	*0#		
Gezielter Pickup	*0*\$#		
<b>Park</b>	<b><i>parken</i></b>	<b><i>entgegennehmen</i></b>	S. 15
Auf eigenem Telefon	*16\$(1)	#16\$(1)	
Auf externen Objekt	*17\$(1)\$#	#17\$(1)\$#	
<b>Join Group</b>	<b><i>eintreten</i></b>	<b><i>austreten</i></b>	S. 15
	*31#	#31#	

## 6. Profil

Sie können anhand von Profilen Ihre individuellen Bedürfnisse einstellen. Um schneller ans Ziel zu gelangen, können Sie mit Short Cuts schnell und bequem Menüs erreichen (s. Kapitel 8)

### 6.1. Profil 1 und 2

**Achtung:**  
Dieses Kapitel betrifft nur das DECT-Telefon IP50

Ihnen stehen das **Profil 1** und **Profil 2** zur Verfügung. Diese Profile können Sie auf Ihre individuellen Bedürfnisse einstellen.






Sie können z. B. das Profil 1 auf **laute Umgebungen** einstellen indem Sie den Vibrator einschalten und die Rufonlautstärke erhöhen.

Das Profil 2 kann z. B. auf **leise Umgebungen** eingestellt werden. Hierzu können Sie sich mit Hilfe des Vibrators auf einen ankommenden Anruf aufmerksam machen lassen oder Sie stellen die Rufonlautstärke niedriger ein.




Ihre individuellen Bedürfnisse können Sie anhand der folgenden Optionen einrichten.

### 6.2. Rufonart

Das DECT-Telefon bietet Ihnen neun verschiedene Rufonarten, die Sie auswählen können. Stellen Sie die Rufonart wie folgt ein:









1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit den Pfeiltasten   wählen Sie sich bis „**Profil Auswahl**“ durch und bestätigen das Menü mit der Ok-Taste .
3. Sie springen anschließend zum Punkt „**Set Profile Rufonart**“. Bestätigen Sie mit der OK-Taste .

In der Anzeige erscheint „**Rufonart Ton**“. Die darunter stehende Zahl gibt die aktuell eingestellte Rufonart an.

4. Um die Rufonart zu wechseln, drücken Sie die neun Rufonarten nach Belieben mit den Pfeiltasten   durch. Die verschiedenen Rufonarten werden nach dem Auswählen angespielt.
5. Bei der gewünschten Rufonart die Ok-Taste  drücken. Die ausgewählte Rufonart wird für das Profil gespeichert.









## 6.3. Ruftonlautstärke

Sie können die Lautstärke von Ihrem Rufton anhand von fünf Stufen einstellen:

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Sie springen anschließend zum Menü „**Profil Auswahl**“, welches Sie mit der OK-Taste  bestätigen
3. Mit den Pfeiltasten   wählen Sie sich bis „**Set Profile Ruftonvol.**“ durch und bestätigen das Menü mit der Ok-Taste .
4. Mit der rechten Pfeiltaste  können Sie die Lautstärke maximieren, mit der linken Pfeiltaste  minimieren.
5. Drücken Sie die OK-Taste , um die eingestellte Ruftonlautstärke für das Profil zu speichern.









## 6.4. Tastaturton

Sie können neben der Ruf- auch die Tastaturlautstärke an Ihrem Telefon einstellen. Der Tastaturton bestätigt Ihnen jeden Tastendruck akustisch. Stellen Sie den Tastaturton wie folgt ein:

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Sie springen anschließend zum Menü „**Profil Auswahl**“, welches Sie mit der OK-Taste  bestätigen
3. Mit den Pfeiltasten   wählen Sie sich bis „**Set Profile Tastaturton**“ durch und bestätigen das Menü mit der Ok-Taste .
4. Mit der rechten Pfeiltaste  können Sie die Tastaturlautstärke maximieren, mit der linken Pfeiltaste  minimieren.
5. Drücken Sie die OK-Taste , um die eingestellte Tastaturlautstärke für das Profil zu speichern.









## 6.5. Vibration (Vibrator)

Mit Hilfe des Vibrators wird auf einen ankommenden Anruf aufmerksam gemacht. Der Vibrator lässt Ihr Telefon bei eingehenden Anrufen vibrieren. Schalten Sie den Vibrator wie folgt ein oder aus:

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Sie springen anschließend zum Menü „**Profil Auswahl**“, welches Sie mit der OK-Taste  bestätigen.
3. Mit den Pfeiltasten   wählen Sie sich bis „**Set Profile Vibrator**“ durch und bestätigen das Menü mit der Ok-Taste .
4. Durch die Pfeiltasten   können Sie den Zustand „**ein**“ oder „**aus**“ bestimmen, welchen Sie mit der OK-Taste  bestätigen.


## 6.6. automatische Rufannahme

Sie können mit Hilfe der automatischen Rufannahme automatisch Anrufe annehmen, ohne dass Sie die Hörertaste drücken müssen. Schalten Sie die automatische Rufannahme wie folgt ein oder aus:









1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Sie springen anschließend zum Menü „**Profil Auswahl**“, welches Sie mit der OK-Taste  bestätigen.
3. Mit den Pfeiltasten   wählen Sie sich bis „**Set Profile Auto Rufan.**“ durch und bestätigen das Menü mit der Ok-Taste .
4. Durch die Pfeiltasten   können Sie den Zustand „**ein**“ oder „**aus**“ bestimmen.
5. Drücken Sie die OK-Taste  um den eingestellten Schaltzustand der automatischen Rufannahme für das Profil zu speichern.

## 6.7. Lautstärke des Lautsprechers (Startvolumen)

Sie können die Lautstärke









1. **während** eines Gespräches durch die Tasten  , welche sich rechts seitlich Ihres DECT-Telefons befinden oder
2. als **Voreinstellung** an Ihrem Telefon regulieren.

Um die Lautstärke des Lautsprechers einzustellen,



1. drücken Sie die Menütaste .
2. Sie springen anschließend zum Menü „**Profil Auswahl**“, welches Sie mit der OK-Taste  bestätigen .
3. Mit den Pfeiltasten   wählen Sie sich bis „**Set Profile Startvolumen**“ durch und bestätigen das Menü mit der Ok-Taste .
4. Durch die Pfeiltasten   können Sie die fünfstufige Lautstärke des Hörers bestimmen.
5. Drücken Sie die OK-Taste  um die eingestellte Lautstärke des Hörers für das Profil zu speichern.









## 6.8. Reichweitenalarm (Out Of Range)

Sie können sich von Ihrem Telefon darauf aufmerksam machen lassen, dass Sie die Empfangsreichweite der Basisstation verlassen. Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite der Basisstation befinden, erhalten Sie keine ankommenden Anrufe und Sie können keine Anrufe tätigen. Schalten Sie den Reichweitenalarm wie folgt ein oder aus:

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Sie springen anschließend zum Menü „**Profil Auswahl**“, welches Sie mit der OK-Taste  bestätigen.
3. Mit den Pfeiltasten   wählen Sie sich bis „**Out Of Range**“ durch und bestätigen das Menü mit der Ok-Taste .
4. Durch die Pfeiltasten   können Sie den Zustand „**ein**“ oder „**aus**“ bestimmen.
5. Drücken Sie die OK-Taste  um den eingestellten Reichweitenalarm für das Profil zu speichern.









## 6.9. automatische Tastensperre (Auto Keylock)

Es ist Ihnen möglich die Tastensperre manuell durch die Tastenfolge Menütaste  und der Sternchentaste  vorzunehmen. Sie können jedoch auch eine automatische Tastensperre vornehmen, die sich nach ca. 30 Sekunden außer Betriebnahme des Telefons einstellt. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Sie springen anschließend zum Menü „**Profil Auswahl**“, welches Sie mit der OK-Taste  bestätigen.
3. Mit den Pfeiltasten   wählen Sie sich bis „**Set Profile Auto Keylock**“ durch und bestätigen das Menü mit der Ok-Taste .
4. Durch die Pfeiltasten   können Sie den Zustand „**ein**“ oder „**aus**“ bestimmen.
5. Drücken Sie die OK-Taste  um die automatische Tastensperre für das Profil zu speichern.








## 6.10. Sprache

Sie können die Sprachversion der Benutzerführung mit Hilfe dieser Option ändern.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Sie springen anschließend zum Menü „**Profil Auswahl**“, welches Sie mit der OK-Taste  bestätigen.
3. Mit den Pfeiltasten   wählen Sie sich bis „**Set Profile Sprachwahl**“ durch und bestätigen das Menü mit der Ok-Taste .
4. Durch die Pfeiltasten   können Sie folgende Sprache bestimmen:
  - Deutsch
  - Französisch
  - Italienisch
  - Spanisch
  - Niederländisch oder
  - Englisch.
5. Drücken Sie die OK-Taste  um die ausgewählte Sprache für das Profil zu speichern.

## 6.11. Displaybeleuchtung

Sie können in diesem Menü die Displaybeleuchtung ein- oder ausschalten.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Sie springen anschließend zum Menü „**Profil Auswahl**“, welches Sie mit der OK-Taste  bestätigen.
3. Mit den Pfeiltasten   wählen Sie sich bis „**Set Profile Displaylicht**“ durch und bestätigen das Menü mit der Ok-Taste .
4. Durch die Pfeiltasten   können Sie den Zustand „**ein**“ oder „**aus**“ bestimmen.
5. Drücken Sie die OK-Taste  um die Einstellung der Displaybeleuchtung für das Profil zu übernehmen.




## 7. Telefonbuch

Im Telefonbuch Ihres DECT-Telefons haben Sie 80 Speicherplätze zur Verfügung, um Ihre Rufnummern abzuspeichern. Sie können eine Rufnummer mit max. 24 Ziffern und einen Namen zur Rufnummer mit max. 24 Buchstaben bzw. Zeichen abspeichern.

Mit der rechten Pfeiltaste  oder durch den Menüpunkt „**Menü Telefonbuch**“ gelangen Sie zum Telefonbuch. Um eine Nummer aus dem Telefonbuch anzurufen, wählen Sie die gewünschte Nummer mit den Pfeiltasten   und rufen diese mit der Hörertaste  an.










### 7.1. Telefonbucheintrag erstellen

Um eine Rufnummer im Telefonbuch abzuspeichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
  2. Drücken Sie anschließend die rechte Pfeiltaste . Es erscheint über der Rufnummer die Frage: „**Speicher Nr ?**“
  3. Drücken Sie die OK-Taste . In der Anzeige erscheint „**Name**“.
  4. Geben Sie den Namen über die Zahlentastatur ein (s. Kapitel 9) und bestätigen anschließend mit der OK-Taste .
- **Bei freiem Speicher** wird die Rufnummer abgespeichert.
  - **Bei belegtem Speicher** erscheint in der Anzeige die Meldung, dass kein Speicherplatz zur Verfügung steht.















### 7.2. Telefonbucheintrag löschen

Wenn Sie einen Telefonbucheintrag löschen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste  oder gehen Sie in das Menü  und wählen sich mit den Pfeiltasten   bis zum Menüpunkt „**Menü Telefonbuch**“ und bestätigen mit der OK-Taste .
2. Durch die Pfeiltasten   wählen Sie den zu löschenden Telefonbucheintrag.
3. Drücken Sie die OK-Taste . In der Anzeige erscheint „**Löschen**“?
4. Bestätigen Sie den Löschvorgang mit der OK-Taste . Der gewünschte Telefonbucheintrag wird gelöscht.





## 7.3. Telefonbucheintrag ändern

Um ein bestehenden Telefonbucheintrag abzuändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste  **oder** gehen Sie in das Menü  und wählen sich mit den Pfeiltasten   bis zum Menüpunkt „**Menü Telefonbuch**“ und bestätigen mit der OK-Taste .
2. Durch die Pfeiltasten   wählen Sie den abzuändernden Telefonbucheintrag. Bestätigen Sie den Eintrag mit der OK-Taste . Durch die Pfeiltasten   wählen Sie, ob Sie den Eintrag löschen, die Rufnummer („**Edit Nr.?**“) oder den Namen („**Edit Name ?**“) ändern wollen.
3. Bestätigen Sie mit der OK-Taste . Wenn Sie eine der Änderungs-Optionen bestätigt haben, erscheint ein blinkender Cursor. Sie können nun den Cursor mit den Pfeiltasten   an die zu ändernde Stelle der Rufnummer oder des Namens führen und die Änderung durchführen.
4. Drücken Sie anschließend die OK-Taste , um die Änderungen zu bestätigen und abzuspeichern.

## 8. Short Cuts



Sie können mit Hilfe von Short Cuts mehrere Funktionen leicht und bequem erreichen, ohne dass Sie diese Funktionen in Menüs aufrufen müssen. Welche Short Cuts es gibt und mit welchen Tasten Sie die Funktionen erreichen können, steht in der nachfolgenden Tabelle:

Funktion	Short Cuts
Stumm schalten	Menütaste  + Rautetaste 
Tastensperre ein/aus	Menütaste  + Sterntaste 

Hinweis:

Die Funktionen „Profil 1“ und „Profil 2“ sind ausschließlich am IP50 anwendbar.

Profil 1

Menütaste  + Zifferntaste 1 
















Profil 2

Menütaste  + Zifferntaste 2 

## 9. Alphanumerische Zeichen

Jede Zahlentaste ist mehrfach belegt. Wie die einzelnen Zahlentasten belegt sind, können Sie aus den nachfolgenden Tabellen ersehen.

### 9.1. Alphanumerische Zeichen für das IP50

Symbol	Tastenbelegung
	Æ Ø Å @ Ä Ö ß Ü 1
	A B C @ Ä Á À Â 2
	D E F 3
	G H I î ï
	J K L 5
	M N O Ö Ó Ò 6
	P Q R S ß 7
	T U V Ü Ù Ú Û 8
	W X Y Z 9
 	* # / \ ( ) = &
 	Space . , _ - + : ? ! 0
 	Umschalten auf Klein-/ Großschreibung

## 9.2. Alphanumerische Zeichen für das IP52 und IP54

Symbol	Tastenbelegung
1	? ! 1 - + * / = & ( ) % ¿
<sup>ABC</sup> 2	A B C 2 Ä Å À Á Â Ã Æ Ç
<sup>DEF</sup> 3	D E F 3 È É Ê Ë
<sup>GHI</sup> 4	G H I 4 ì í î ï
<sup>JKL</sup> 5	J K L 5
<sup>MNO</sup> 6	M N O 6 Ö Ñ Ø Ò Ó Ô Õ
<sup>PQRS</sup> 7	P Q R S ß 7
<sup>TUV</sup> 8	T U V 8 Ü Ù Ú Û
<sup>WXYZ</sup> 9	W X Y Z 9
LOCK *	Umschalten auf Klein-/ Großschreibung
0	Space , . 0 : ; _ “ ’ ~
SILENT #	# @ E \$ £ ¥ § < > {   } [ \ ]

## 10. Menü Übersicht

Diese Übersicht führt alle Menüs und deren Untermenüs Ihres DECT-Telefons auf.

IP52, IP54	IP50
1. Profil Auswahl	1. Profil Auswahl
1.1. Set Profile Ruftonart	1.1. Set Profil Profil 1
1.2. Set Profile Ruftonvol.	1.2. Set Profil Profil 2
1.3. Set Profile Tasturton	
1.4. Set Profile Vibrator (ein/ aus)	
1.5. Set Profile Auto Rufan. (ein/ aus)	
1.6. Set Profile Startvolumen	
1.7. Set Profile Out Of Range (ein/ aus)	
1.8. Set Profile Auto Keylock (ein/ aus)	
1.9. Set Profile Sprachwahl (deutsch, französisch, italienisch, spanisch, niederländisch, englisch)	
1.10. Set Profile Displaylicht (ein/ aus)	
2. Menü Ext. Service	2. Menü Ext. Service
3. Menü Akku (Akku Kapazität)	3. Menü Akku (Akku Kapazität)
4. Menü Telefonbuch	4. Menü Telefonbuch
5. Menü Wahlwiederholung (Clip, Wahlwiederh.)	5. Menü Wahlwiederholung (Clip, Wahlwiederh.)
6. Menü Nachrichten ( Neue Nachricht?)	6. Menü Nachrichten ( Neue Nachricht?)
	7. Menü Sprachwahl (deutsch, französisch, italienisch, spanisch, niederländisch, englisch)
7. Menü Anmeldung	8. Menü Anmeldung
7.1. Menü System (System 01,- 02, - automatisch)	8.1. Menü System (System 01,- 02, - automatisch)
7.2. Einbuchen Neu (Einbuchen Suchen ID)	8.2. Einbuchen Neu (Einbuchen Suchen ID)
7.3. Einbuchen Löschen	8.3. Einbuchen Löschen
8. Menü MSF Funktion (MSF Funktion Eingabe No.)	9. Menü MSF Funktion (MSF Funktion Eingabe No.)

## 11. Sicherheitshinweise

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Personen-, Sach- oder Folgeschäden ab, die auf unsachgemäße Verwendung des Gerätes zurückzuführen sind.

Hiermit erklärt die innovaphone® AG, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Zur Konfiguration der VoIP Endgeräte ist das "innovaphone Administrator Handbuch-VoIP Gateways" und das "Administrator Handbuch - innovaphone PBX" mit zu beachten. Alle darin aufgeführten Hinweise sind sorgfältig zu berücksichtigen und die Geräte sind ausschließlich so wie beschrieben zu verwenden.

**Achtung:**  
Beachten Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit folgende Hinweise:

### ➤ Stromversorgung

Das Steckernetzteil des Gerätes ist zum Betrieb an einem 100V-240V, 50Hz Wechselstromnetz ausgelegt. Versuchen Sie niemals das Gerät an andere Stromnetze anzuschließen!

Während eines Netzausfalls ist das Gerät nicht betriebsbereit. Die Einstellungen des Gerätes bleiben jedoch erhalten.

Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein. Die Stromversorgung des Gerätes kann durch Herausziehen des Steckernetzteils aus der Netzsteckdose unterbrochen werden.

### ➤ Aufstellung und Anschluss

Das DECT-Telefon sollte mit dem Charger aufgestellt werden.

Verlegen Sie die Anschlussleitungen stolperfrei. Alle angeschlossenen Kabel dürfen nicht übermäßig geknickt, gezogen oder mechanisch beansprucht werden.

Das Gerät ist nur zur Verwendung in trockenen Räumen bestimmt.

Das Gerät darf nicht in folgender Umgebung aufgestellt und betrieben werden:

- In feuchten, staubigen oder explosionsgefährdeten Räumen,
- bei Temperaturen über 40°C oder unter 0°C,
- bei starken Erschütterungen oder Vibrationen,
- an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Einige Möbellacke oder Möbelpflegemittel können die Kunststofffüße der Komforttelefone IP50, IP52 oder IP54 anlösen und Flecken hinterlassen. Benutzen Sie in diesen Fällen eine rutschfeste, beständige Unterlage.

## ➤ Reinigung

Verwenden Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Gehäuseoberfläche.

Keine Chemikalien oder Scheuermittel verwenden. Das Gerät ist wartungsfrei.

## ➤ Funktionsstörung

Unter bestimmungsgemäßen Betriebs- und Wartungsbedingungen ist es nicht erforderlich, das Gerät zu öffnen.

Ein defektes Gerät nicht öffnen und nicht mehr anschließen. Bringen Sie in diesem Fall das Gerät zu Ihrem Händler oder Service-Center. Verwahren Sie bitte die Original-Verpackung für eine evtl. Rücksendung auf, da sie Ihr Gerät optimal schützt.

Sichern Sie vorher alle Einträge (z.B. auf einem PC), um sich gegen Datenverlust zu schützen.

## ➤ Entsorgung

Soll das Gerät entsorgt werden, so ist es entsprechend den örtlichen Vorschriften als Elektronikschrott zu entsorgen.

## ➤ Umweltverträglichkeit

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann kein Kontakt zu gesundheitsgefährdenden Stoffen entstehen. Die in diesem Gerät verarbeiteten Kunststoffe bestehen aus teilrecyceltem Granulat. Unsere Verpackungen enthalten keine Kunststoffe. Wir verwenden ausschließlich Karton und Papier aus teilrecyceltem Material.

## ➤ Garantie

Mit Ihrem DECT-Telefon haben Sie ein fortschrittliches und modernes Gerät erworben, das unter hohen Qualitätsanforderungen und mit modernsten Fertigungseinrichtungen produziert wurde. Für die Herstellung werden nur qualitativ hochwertige Bauteile verwendet, die ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit garantieren.

## 12. Indexverzeichnis

### A

Anklopfende Ruf .....	9
Anklopfender Anruf .....	9
Aufbau von zwei Verbindungen .....	9

### B

Basisstation.....	6, 7, 23
-------------------	----------

### C

Clip.....	10
-----------	----

### D

DECT-Gateway (1200) .....	6
DECT-System .....	6

### E

Empfangsreichweite.....	23
-------------------------	----

### F

Feature Codes .....	9
Feste Anzahl an Zeichen .....	13

### G

Gesprächspartner halten .....	9
-------------------------------	---

### I

Individuellen Bedürfnisse .....	19
IPEI-Nummer .....	4, 6

### K

Konfiguration.....	6
Konsultation .....	9

### L

Leistungsmerkmale.....	13
------------------------	----

### N

Neue Verbindung aufbauen .....	9
Neue Verbindung während eines aktiven Gesprächs.....	9

### O

Öffnen des Gerätes.....	4
-------------------------	---

### P

PIN.....	15
----------	----

### R

Reichweite .....	6
------------------	---

### S

Schließen des Gerätes .....	4
Schutz aktivierten.....	15
Seriennummer .....	7
Speicherplatz .....	25
Systemwechsel .....	7

### U

Umleitung bei besetzt .....	14
Umleitung- Permanente .....	14
Umleitung verzögert.....	14
Umleitungsoptionen .....	14

### V

Variable Anzahl an Zeichen .....	13
Verbindungen aufbauen.....	9
Verfügbaren Systeme .....	7, 8
Vermittlung.....	9
Vierstelliges Passwort.....	8