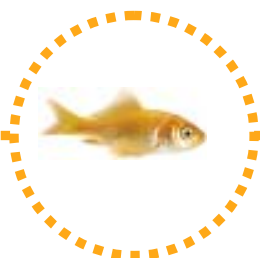


# Bedienungsanleitung

## IP55



**innovaphone**

PURE IP - TELEPHONY

## **Release 6.0, 1. Auflage Februar 2008**

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Fast alle Hardware- und Softwarebezeichnungen in diesem Handbuch sind gleichzeitig eingetragene Warenzeichen oder sollten als solche betrachtet werden.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne ausdrückliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen sowie bei der Erstellung der Software wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem lassen sich Fehler nicht vollständig ausschließen. Diese Dokumentation wird daher unter Ausschluss jedweder Gewährleistung oder Zusicherung der Eignung für bestimmte Zwecke geliefert. innovaphone behält sich das Recht vor, diese Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu verbessern oder zu verändern.

## Inhaltsverzeichnis

<i>Inhaltsverzeichnis</i> .....	1
1. <i>Konformitätserklärung</i> .....	2
2. <i>Über dieses Handbuch</i> .....	2
3. <i>Bedienungshinweise</i> .....	3
4. <i>DECT-Telefon in Betrieb nehmen</i> .....	4
4.1. <i>Gerät öffnen und schließen (Akku einsetzen)</i> .....	4
4.2. <i>Akku laden</i> .....	4
4.3. <i>DECT-Telefon einschalten</i> .....	5
4.4. <i>DECT-Telefon an der innovaphone PBX registrieren</i> .....	5
4.5. <i>Basisstation auswählen</i> .....	6
4.5.1 <i>Basisstation manuell auswählen</i> .....	6
4.5.2 <i>Basisstation vom DECT-Telefon auswählen lassen</i> .....	6
4.5.3 <i>DECT-Telefon außer Betrieb nehmen</i> .....	7
5. <i>Mit dem DECT-Telefon telefonieren</i> .....	8
5.1. <i>Aufbau von Verbindungen</i> .....	8
5.1.1 <i>Anklopfender Anrufe</i> .....	8
5.1.2 <i>Rückfrage und Gespräche vermitteln</i> .....	8
5.1.3 <i>Tastenfolgen</i> .....	9
5.2. <i>Wahlwiederholung</i> .....	9
5.3. <i>Tastensperre</i> .....	11
5.4. <i>Feature Codes</i> .....	11
5.4.1 <i>Feature Code- allgemeiner Aufbau</i> .....	12
5.4.2 <i>Umleitungsoptionen</i> .....	13
5.4.3 <i>Sperrungen</i> .....	14
5.4.4 <i>PIN</i> .....	14
5.4.5 <i>Anrufschutz</i> .....	14
5.4.6 <i>Anklopffunktion</i> .....	15
5.4.7 <i>Lokale Einstellungen löschen</i> .....	15
5.4.8 <i>Pickup</i> .....	15
5.4.9 <i>Park</i> .....	16
5.4.10 <i>Rückruf</i> .....	16
5.4.11 <i>Zusammenfassung</i> .....	17
6. <i>Einstellungen</i> .....	18
6.1. <i>Klingelton Lautst.</i> .....	18
6.2. <i>Klingelton</i> .....	18
6.3. <i>Warnung Volume</i> .....	19
6.4. <i>Vibrationsalarm</i> .....	19
6.5. <i>Ruhemodus</i> .....	19
6.6. <i>Automatische Tastensperre</i> .....	20
6.7. <i>Hintergrundlicht</i> .....	20
6.8. <i>Automatische Antwort</i> .....	20
6.9. <i>Außer Reichweite</i> .....	21
7. <i>Erweitert</i> .....	22
7.1. <i>Sprache</i> .....	22
7.2. <i>Antwort mit jeder Taste</i> .....	22
7.3. <i>Headset</i> .....	23
7.4. <i>Tastendruck lang</i> .....	23
7.5. <i>Zugang</i> .....	23
7.6. <i>Zeit &amp; Datum</i> .....	23

8. Telefonbuch.....	24
8.1. Telefonbucheintrag erstellen .....	24
8.2. Kurzwahl.....	24
8.3. Telefonbucheintrag löschen.....	25
8.3.1 Namenseintrag löschen .....	25
8.3.2 einzelne Nummern zu Namenseintrag löschen.....	25
8.4. Telefonbucheintrag ändern.....	26
9. Shortcuts (Schnellzugriff).....	27
9.1. Vordefinierte Shortcuts .....	27
9.2. Persönliche Shortcuts.....	27
10. Alphanumerische Zeichen .....	29
11. Menü Übersicht.....	30
12. Sicherheitshinweise .....	31
13. Indexverzeichnis .....	34

## 1. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die innovaphone AG, dass das DECT-Telefon IP55 alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Das Originaldokument der Konformitätserklärung steht im innovaphone Web unter [www.innovaphone.com](http://www.innovaphone.com) im Bereich Download zur Verfügung.










## 2. Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung des DECT-Telefons IP55. Zusätzliche Informationen zur Administration finden Sie in den Handbüchern des VoIP- Gateway und innovaphone PBX im innovaphone Web unter [www.innovaphone.com](http://www.innovaphone.com) im Bereich Download. Alle darin aufgeführten Hinweise sind sorgfältig zu berücksichtigen und das Gerät ist ausschließlich so wie beschrieben zu verwenden.

Bitte prüfen Sie im Downloadbereich nach neuen Versionen.

## 3. Bedienungshinweise

Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung und Administration des DECT-Telefons IP55. Alle beschriebenen Anweisungen sind anhand der Tasten des IP55 beschrieben worden. In folgender Übersicht können Sie die Tasten für die entsprechende Handhabung Ihres innovaphone IP-Telefons entnehmen.

Bezeichnung	Erklärung	IP55
Tastenwippe links	Die Tastenwippe links dient der <b>Navigation</b> im Menü. Des Weiteren gelangt man in die <b>Rufliste</b> .	
Tastenwippe rechts	Die Tastenwippe rechts öffnet die <b>Entgangenen Rufe</b> und fungiert wie die Tastenwippe links als <b>Navigation</b> .	
Tastenwippe oben	Die Tastenwippe oben öffnet das <b>Telefonbuch</b> und fungiert als <b>Navigation</b> .	
Tastenwippe unten	Die Tastenwippe unten öffnet das <b>Telefonbuch</b> und fungiert als <b>Navigation</b> .	
linker Softkey (Menütaste)	Die Taste öffnet im Ruhezustand das <b>Hauptmenü</b> und bestätigt dieses. Weiterhin wird bei langem Drücken das DECT-Telefon <b>Ein-/Ausgeschalten</b> . Während eines Gesprächs kann hiermit das <b>Mikrofon an/ausgeschalten</b> werden.	
rechter Softkey	Mit dieser Taste kann man sich innerhalb des Menüs <b>zurück</b> navigieren. Des Weiteren kann die Belegung verschiedener Funktionen auf den Softkey (Shortcuts) festgelegt werden.	
Rückfragetaste	Diese Taste ermöglicht die Funktion <b>halten</b> und <b>makeln</b> .	
Zifferntasten Stern- und Rautetaste	<b>Zifferntasten</b> dienen der <b>Eingabe</b> von Telefonnummern und/ oder Buchstaben. <b>Stern und Raute</b> besitzen <b>Sonderfunktionen</b> beim Tonwahlverfahren.	
Lautstärkentaste	Die Lautstärkentasten befinden sich rechts, seitlich Ihres DECT-Telefons. Die Tasten können, nachdem eine Verbindung aufgebaut wurde, die <b>Lautstärke</b> des Lautsprechers regulieren.	
Hörertaste	Mit der Hörertaste wird ein <b>Ruf aufgebaut</b> oder ein <b>Gespräch angenommen und beendet</b> .	

## 4. DECT-Telefon in Betrieb nehmen

Dieses Kapitel erklärt Ihnen, wie Sie das DECT-Telefon in Betrieb nehmen können.

### 4.1. Gerät öffnen und schließen (Akku einsetzen)

Bevor Sie das Gerät öffnen, schalten Sie es aus. **Öffnen** Sie die Abdeckung wie folgt:

1. Drücken Sie fest auf die untere Abdeckung auf der Rückseite des DECT-Telefons und schieben Sie diese nach unten.
2. Legen Sie den Akku mit der beklebten Logo Seite nach oben ein.

**Hinweis:**

Unter dem Akku befindet sich eine 13-stellige Seriennummer „SN“. Die ersten 12 Stellen der SN stellen die **IPEI-Nummer** dar. Notieren Sie sich zur Sicherheit diese Nummer, bevor Sie das Gerät wieder schließen.

**Schließen** Sie die Abdeckung wie folgt:

1. Schieben Sie die Abdeckung wieder auf die Geräterückseite und drücken diese vorsichtig an.
2. Wenn Sie ein klicken hören ist die Abdeckung wieder in der richtigen Position.

### 4.2. Akku laden

Bei Auslieferung des DECT-Telefons ist der Akku bereits vorgeladen.

Der Akku kann nicht überladen werden. Das Telefon schaltet den Ladevorgang ab wenn die Ladekapazität erreicht ist.

**Achtung:**

Beachten Sie, dass der Akku nur bei einer Temperatur zwischen 5 °C bis 25 °C geladen wird. Der Ladevorgang kann ansonsten negativ beeinflusst werden.


**Laden Sie den Akku wie folgt:**


1. Schließen Sie den Stecker des Steckernetzteils an die Ladeschale an.
2. Stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose des Stromnetzes.
3. Stellen Sie das DECT-Telefon in die Ladeschale.

Nachdem Sie das Telefon auf die Ladeschale gestellt haben, wird Ihnen anhand eines Symbols die Kapazität Ihres Akkus ersichtlich. Im Menüpunkt „Status“ können Sie jederzeit die Kapazität des Akkus erfragen.

## 4.3. DECT-Telefon einschalten

Um das Telefon einschalten zu können, muss der Akku geladen sein (s. Kapitel 4.2). Schalten Sie das Handset wie folgt ein:





1. DECT-Telefon von der Ladeschale nehmen und
2. Menütaste  ca. 1 Sekunde gedrückt halten.

Sollte sich das Telefon außerhalb der Reichweite (100 m außerhalb, 30 m innerhalb von Gebäuden) der Basisstation befinden, wird das durch das Symbol  und wahlweise einem Signalton dargestellt und Sie können nicht telefonieren.

## 4.4. DECT-Telefon an der innovaphone PBX registrieren

Die Konfiguration für ein neues Telefon muss zuerst an der innovaphone PBX eingerichtet werden. Vorgehensweisen können Sie aus dem "Administrator Handbuch - innovaphone PBX" entnehmen. Dazu ist die IPEI-Nummer notwendig, welche sich unter dem Akku und auf der Verpackung des Gerätes als SN angegeben ist (nur die ersten 12 Zahlen). Danach muss die Einrichtung am DECT-System IP1200 erfolgen. Vorgehensweisen finden Sie im "IP-DECT Administrator Handbuch".

Sind diese vorgenannten Schritte erfolgt, kann das Telefon wie folgt an das DECT-Gateway (IP1200) registriert werden:

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit der Tastenwippe  wählen Sie sich bis „**Einstellungen**“ durch und bestätigen das Menü mit  **Wählen** und gehen mit Hilfe der Tastenwippe zu „**Erweitert**“ und bestätigen dies wieder mit **Wählen**.
3. Wählen Sie nun den Menüpunkt „**Zugang**“. Gehen Sie auf „**Zugang einrichten**“, es wird nun eine DECT-Basisstation gesucht.
4. Wählen Sie die für Sie relevante Station und bestätigen Sie mit OK. Der Verbindungsaufbau wird gestartet und eingerichtet. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.
5. Mit Fertigstellung der Einrichtung erscheint im Display „**Verbindungsaufbau...OK**“ und es ertönt ein kurzes Signal. Bitte bestätigen Sie nun mit der Menütaste  das OK.




In der Anzeige erlischt „innovaphone“ und die Anzeige des eingerichteten Namens erscheint.

## 4.5. Basisstation auswählen

Ein DECT-Telefon kann an vier Basisstationen angeschlossen werden. Wird der Empfang einer Basisstation zu schwach, kann sich Ihr DECT-Telefon in eine andere Basisstation einbuchen. Das Telefon wählt die Basisstation aus, die dem Telefon den besten Empfang bietet. Die Auswahl der Basisstation kann manuell oder automatisch erfolgen.

### 4.5.1 Basisstation manuell auswählen




Um die Basisstation manuell zu wählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit der Tastenwippe  wählen Sie sich bis „**Einstellungen**“ durch und bestätigen das Menü mit  **Wählen** und gehen mit Hilfe der Tastenwippe zu „**Erweitert**“ und bestätigen dies wieder mit **Wählen**.
3. Wählen Sie nun den Menüpunkt „**Zugang**“. Gehen Sie auf „**Zugang auswählen**“.
4. Die verfügbaren DECT-Basisstationen mit der zugehörigen Seriennummer werden angezeigt, **zum Beispiel** „**01\* 12345678910**“. Die aktuell aktive Basisstation ist mit einem Stern gekennzeichnet.
5. Bestätigen Sie mit **Wählen**.

Ihr DECT-Telefon wählt sich in das ausgewählte System (Basisstation) ein, sofern eine Registrierung vorliegt und es sich in Reichweite befindet. Bei erfolgreicher Einbuchung ertönt ein kurzes Signal.

### 4.5.2 Basisstation vom DECT-Telefon auswählen lassen




Um die Basisstation automatisch vom Telefon wählen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit der Tastenwippe  wählen Sie sich bis „**Einstellungen**“ durch und bestätigen das Menü mit  **Wählen** und gehen mit Hilfe der Tastenwippe zu „**Erweitert**“ und bestätigen dies wieder mit **Wählen**.
3. Wählen Sie nun den Menüpunkt „**Zugang**“. Gehen Sie auf „**Auto. Anmeldung**“ und bestätigen mit **Wählen**.
4. Sie sind nun im Menü **Auto. Zugang**. Wählen Sie nun „**An**“ und bestätigen dies mit **Ändern** und gelangen mit **Zurück** wieder in das Menü **Zugang**.

Das Telefon speichert die Einstellung und bucht sich automatisch in das System (Basisstation) mit dem stärksten Empfang ein. Der Systemwechsel erfolgt bei Bedarf.

## 4.5.3 DECT-Telefon außer Betrieb nehmen

Um das ausgewählte System wieder zu löschen und somit das DECT-Telefon außer Betrieb zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:


1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit der Tastenwippe  wählen Sie sich bis „**Einstellungen**“ durch und bestätigen das Menü mit  **Wählen** und gehen mit Hilfe der Tastenwippe zu „**Erweitert**“ und bestätigen dies wieder mit **Wählen**.
3. Wählen Sie nun den Menüpunkt „**Zugang**“. Gehen Sie auf „**Zugang löschen**“ und bestätigen mit **Wählen**.
4. Die verfügbaren DECT-Basisstationen mit der zugehörigen Seriennummer werden angezeigt, **zum Beispiel** „01\*12345678910“. Die aktuell aktive Basisstation ist mit einem Stern gekennzeichnet.
5. Bestätigen Sie den zu löschenden Zugang mit **Wählen**.
6. Sie werden aufgefordert, ein **vierstelliges Passwort** über die Zahlentasten einzugeben. Die Werkseinstellung des Passwortes ist **0000**.
7. Nachdem Sie Ihr Passwort eingegeben haben, bestätigen Sie dies mit **OK**.
8. Das ausgewählte System wird gelöscht. Bestätigen Sie erneut mit **OK**.

## 5. Mit dem DECT-Telefon telefonieren

Nachdem Sie Ihr DECT-Telefon erfolgreich an der innovaphone PBX registriert haben und an einer Basisstation angemeldet haben (s. Kapitel 1.) wird dieses Kapitel Sie über den Gebrauch und die Handhabung des DECT-Telefons informieren.

### 5.1. Aufbau von Verbindungen

Um eine Verbindung von Ihrem DECT-Telefon aus aufzubauen, drücken Sie die

Hörertaste  und wählen die Zielrufnummer. Sie können aber auch vor Drücken der Hörertaste die Zielrufnummer eingeben.

Es gibt folgende Möglichkeiten, um zwei Verbindungen aufzubauen

1. Im Haltezustand können Sie einen anderen Teilnehmer anrufen. Sie können Rückfragen durchführen und Gespräche vermitteln.
2. Während eines Gespräches versucht Sie jemand anzurufen. Sie können einen anklopfenden Ruf annehmen.

#### 5.1.1 Anklopfende Anrufe


Während eines Gespräches versucht Sie jemand anzurufen. Der anklopfende Ruf wird nicht automatisch angenommen.

Hinweis:

In der Werkseinstellung besteht keine Anklopffunktion am DECT-Telefon.


Durch Feature Codes kann die Anklopffunktion aktiviert (\*43# ) bzw.

deaktiviert (#43# ) werden. (s. Kapitel 5.4.6)

Der anklopfende Anrufer wird im Display angezeigt. Sie können den anklopfenden Anruf durch die Tastenfolge  und 2 annehmen.



#### 5.1.2 Rückfrage und Gespräche vermitteln

Sind Sie mit einem aktiven Gesprächspartner verbunden, können Sie eine neue Verbindung aufbauen indem Sie einen anderen Teilnehmer anrufen. Es ist Ihnen möglich, ein aktives Gespräch zu vermitteln oder eine Konferenz einzuleiten.

1. Drücken Sie während eines Gespräches die Rückfragetaste . Der aktive Gesprächspartner wird gehalten und Sie hören einen Wählton.
2. Eine Verbindung wird zu der gewählten Rufnummer aufgebaut. Sollte der Teilnehmer abnehmen, können Sie vor der Vermittlung eine Rückfrage (Konsultation) führen.

## Tipp:




Der Verbindungsaufbau wird unterbrochen, wenn Sie die Taste  und 1 erneut drücken.

- Drücken Sie die Taste  oder drücken die Rückfragetaste  und 4. Der Anrufer wird mit dem gewählten Anschluss verbunden.

## Hinweis:




Die Tastenfolge  und 2 erlaubt es Ihnen zwischen dem gehaltenen und dem aktiven Ruf zu wechseln.




### 5.1.3 Tastenfolgen


Tastenfolge	Funktion
 +2	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anklopfenden Ruf annehmen</li> <li>➤ Zwischen aktiven und gehaltenen Ruf wechseln</li> </ul>
 +1	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Der Verbindungsaufbau wird unterbrochen</li> </ul>
 +4	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ersetzt das Auflegen beim Makeln. Nachdem eine zweite Verbindung aufgebaut wurde, wird durch diese Tastenfolge die aktive mit der gehaltenen Verbindung verbunden.</li> </ul>


### 5.2. Wahlwiederholung

Die letzten 40 gewählten Rufnummern und eingegangene Anrufe werden automatisch gespeichert und Sie können diese erneut wählen. Starten Sie die Wahlwiederholung wie folgt:


- Gehen Sie mit der Menütaste  ins Menü und navigieren mit der Tastenwippe  auf „Ruf registrierung“. Hier können Sie alle Rufe verwalten.
- Alternativ** drücken Sie die Tastenwippe links . Sie gelangen in die „Rufliste“.


In der Anzeige erscheint mit zeitlicher Sortierung eine Liste der zuletzt gewählten Nummern mit der Kennzeichnung , die zuletzt erhaltenen Anrufe mit der Kennzeichnung  und der entgangenen Anrufe mit der Kennzeichnung . Daneben wird die jeweilige Rufnummer angezeigt.

3. Mit der Tastenwippe  wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.


4. Mit der Hörertaste  wählen Sie diese Rufnummer.

Um eine Nummer aus der Liste in das Telefonbuch zu übernehmen/ **speichern**,

1. drücken Sie die Menütaste  für **Details**.


2. drücken Sie nun die Menütaste  für **Optionen**.

3. selektieren Sie mit der Tastenwippe  die Option „**Telefonbuch zufüg.**“ und bestätigen mit der Menütaste  **Wählen**.

4. Sie werden aufgefordert, den Namen zu dieser Nummer anzugeben („**Name**“). Bestätigen Sie diesen durch die Menütaste .

Sie können einen Eintrag aus der Liste **löschen**, indem Sie

1. drücken Sie die Menütaste  für **Details**.

2. drücken Sie nun die Menütaste  für **Optionen**.

3. selektieren Sie mit der Tastenwippe  die Option „**Von Liste löschen**“ und bestätigen mit der Menütaste  **Wählen**.

Um die komplette **Liste zu löschen**,

1. Gehen Sie mit der Menütaste  ins Menü und navigieren mit der Tastenwippe  auf „**Ruf registrierung**“.

2. Navigieren Sie mit  zu dem Punkt „**Löschen**“ und bestätigen mit **Wählen**.

3. Selektieren Sie mit der Tastenwippe  die Option „**Alle Rufe**“ und bestätigen mit **Wählen**.

## 5.3. Tastensperre



Wenn Sie Ihr DECT-Telefon z.B. in Ihrer Jackentasche aufbewahren, können Sie anhand der Tastensperre verhindern, dass ungewollt Tasten gedrückt werden.


Hinweis:

Trotz Tastensperre können Sie durch Drücken auf die Hörertaste Anrufe entgegennehmen.



Zum **ein- bzw. ausschalten** drücken Sie die Tastenfolge nach der Reihenfolge:

1. die Menütaste  und anschließend schnell
2. die Sternchentaste  mit dem Schloßsymbol.

In der Anzeige erscheint oder erlischt die Meldung „Tastatur gesperrt“ und das Symbol . Sie können darüber hinaus eine automatische Tastensperre über Ihr Telefon einstellen (s. Kapitel 6.6).

## 5.4. Feature Codes

Über die Feature Codes werden die Leistungsmerkmale der Telefonanlage nutzbar.

Alle folglich beschriebenen Funktionen beziehen sich auf voreingestellte Standard-Feature Codes, die Sie jedoch selbst bestimmen bzw. ändern können.

Die Feature Codes aktivieren Sie auf der Webadministrationsoberfläche des Gateways, das als innovaphone PBX arbeitet.

Um Feature Codes selbst zu bestimmen, gehen Sie gefolgt vor:

1. Wählen Sie das Menü „**Configuration**“ und anschließend
2. das Menü „**DECT**“.
3. Unter „**Features**“ finden Sie die Feature Codes. Sie können für alle Funktionen die Standards ändern und selbst Ihre Feature Codes bestimmen.

Hinweis:



Weitere Informationen finden Sie im Administrationshandbuch Ihres Gateways.

## 5.4.1 Feature Code- allgemeiner Aufbau

Die Codes für diese Leistungsmerkmale können konfiguriert werden. Dabei ist zu beachten, dass allgemein

- das „\$“-Zeichen für eine **variable Anzahl** an Zeichen (z.B. eine Telefonnummer)
- und das „\$(x)“- Zeichen für eine **feste Anzahl** an Zeichen steht.
  
- Vorwiegend wird eine Aktion mit einem „\*-Zeichen **eingeleitet**
- und mit einer „#“-Taste **rückgängig** gemacht.

Um den Feature Code zu aktivieren /deaktivieren, gehen Sie nach folgenden Schritten vor:

1. Wählen Sie den Feature Code
2. Bauen Sie die Verbindung durch die Hörertaste  auf.
3. Nachdem der Feature Code nun gewählt wurde, legen Sie mit der Hörertaste  wieder auf.
4. Die Feature Codes sind nun aktiviert und können auf gleiche Weise deaktiviert werden.

## 5.4.2 Umleitungsoptionen

Die Anrufumleitung bietet Ihnen die Möglichkeit auch während Ihrer Abwesenheit erreichbar zu sein.

Hinweis:  
Die Anrufumleitung arbeitet nach dem Standard H 450. Der Gatekeeper muss dieses Protokoll unterstützen.

Der IP-Adapter unterstützt drei verschiedene Arten von Anrufumleitungen, welche mit folgenden Codes an Ihrem Telefon zu bedienen sind.

Aktivität	Code	Beschreibung
<b>Permanente Umleitung</b>		Hierdurch werden Rufe immer auf einen anderen Teilnehmer umgeleitet.
<b>Aktivieren</b> <b>Deaktivieren</b>	*21*\$# #21#	Das \$-Zeichen steht für die <u>Zielrufnummer</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Hinweis: Dieser Umleitungs-Zustand setzt die anderen Umleitungs-Arten außer Kraft. Mit dieser Einstellung werden Anrufe sofort umgeleitet. Dem Angerufen ist es somit nicht möglich, die Anrufe beantworten zu können.</p> </div>		
<b>Umleitung bei besetzt</b>		Es werden Rufe dann umgeleitet, wenn bereits ein aktiver Anruf besteht, d.h. wenn die angerufene Verbindung besetzt ist.
<b>Aktivieren</b> <b>Deaktivieren</b>	*67*\$# #67#	Das \$-Zeichen steht für die <u>Zielrufnummer</u>
<b>Umleitung verzögert</b>		Rufe werden umgeleitet, die nicht innerhalb eines gewissen Zeitlimits angenommen werden.
<b>Aktivieren</b> <b>Deaktivieren</b>	*61*\$# #61#	Das \$-Zeichen steht für die <u>Zielrufnummer</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Hinweis: Im Gegensatz zu der permanenten Rufumleitung besteht bei diesen Umleitungs-Arten die Möglichkeit innerhalb eines zuvor definierten Zeitraumes Anrufe entgegenzunehmen, bevor Sie umgeleitet werden.</p> </div>		

## 5.4.3 Sperren

Sie können Ihr Telefon anhand der folgenden Tastenkombination sperren.

Aktivität	Code	Beschreibung
<b>Tastatur sperren</b>		Die Tastatur Ihres IP-Telefons wird anhand dieser Tastenkombination gesperrt.
<b>Aktivieren</b> <b>Deaktivieren</b>	*33*\$# #33*\$#	Das \$-Zeichen steht für eine variable <u>Zeichenkette</u>

Bevor Sie Ihr IP-Telefon sperren können, werden Sie aufgefordert Ihre **PIN** einzugeben.

## 5.4.4 PIN

Die PIN dient dazu, den Zugang für unberechtigte Nutzer zu verhindern. Mit dieser Funktion können Sie den Schutz aktivieren und die PIN festlegen. Zum Einstellen der PIN gehen Sie wie folgt vor:

Aktivität	Code	Beschreibung
<b>PIN ändern</b>		Ändert die PIN.
	*99*\$*\$*\$#	Das 1. \$-Zeichen ist die <u>alte</u> PIN Das 2. \$-Zeichen ist die <u>neue</u> PIN Das 3. \$-Zeichen dient der <u>Bestätigung</u> der neuen PIN

## 5.4.5 Anrufschutz

Über diese Funktion können Sie auf eingehende Anrufe gesondert reagieren. Im Ruhezustand wird das Telefon stumm geschaltet. Dem Anrufenden wird dennoch ein Freizeichen vermittelt.

Aktivität	Code	Beschreibung
<b>Anrufschutz alle</b> <b>Aktivieren</b> <b>Deaktivieren</b>	*42# #42#	Stummschaltfunktion sowohl für eingehende <b>externe und interne</b> Rufe.
<b>Anrufschutz intern</b> <b>Aktivieren</b> <b>Deaktivieren</b>	*421# #421#	Stummschaltfunktion für <b>interne</b> Gespräche des Telefons
<b>Anrufschutz extern</b> <b>Aktivieren</b> <b>Deaktivieren</b>	*422# #422#	Stummschaltfunktion für <b>externe</b> Gespräche des Telefons.

## 5.4.6 Anklopffunktion

Aktivität	Code	Beschreibung
<b>Anklopffunktion</b>  <i>Aktivieren</i> <i>Deaktivieren</i>	*43# #43#	Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, das Anklopfverhalten bei einem bestehenden Telefongespräch zu steuern.

## 5.4.7 Lokale Einstellungen löschen

Aktivität	Code	Beschreibung
<b>Lokale Einstellungen löschen</b>	*00#	Löscht die Lokale Einstellungen des Adapters. Der Adapter wird vollkommen zurückkonfiguriert.

## 5.4.8 Pickup

Innerhalb einer Gruppe kann ein eingehender Ruf von einem Teilnehmer übernommen werden.

Aktivität	Code	Beschreibung
<b>Ungezielter Pickup</b>	*0#	Mit dem ungezielten Pickup können Sie einen Ruf aus der Gruppe zu Ihrem Telefon heranziehen. Wenn mehrere Rufe aus der Gruppe anstehen, kann nicht definiert werden welcher Ruf übernommen werden soll.
<b>Gezielter Pickup</b>	*0*\$#	Wenn mehrere Rufe aus der Gruppe anstehen, kann ein bestimmter eingehender Ruf definiert werden, den Sie übernehmen wollen.  Das \$-Zeichen ist die <u>Nummer des Telefons</u> von dem Gruppenteilnehmer.

## 5.4.9 Park

Sie können mit dieser Funktion die Parkposition definieren. Diese wird an ein bestehendes Objekt der gleichen Gruppe gebunden. Das Objekt kann beispielsweise die Amtsleitung oder die Warteschleife sein.

Gespräche können auf diese Position geparkt und von beliebigen Mitgliedern der Gruppe wieder abgeholt werden.

Die Verbindung zum Parken ist aufgebaut. Drücken Sie „R“ und geben Sie den Code ein. Bestätigen Sie mit der Hörertaste.

Aktivität	Code	Beschreibung
<b><i>Park-Funktion auf <u>eigenem</u> Telefon</i></b>	*16\$(1)	Diese Option der Park-Funktion nutzen Sie, wenn Sie einen Anruf auf Ihr eigenes IP-Telefon parken wollen.
<b><i>Auf <u>eigenem</u> Telefon geparkten Anruf entgegen nehmen</i></b>	#16\$(1)	Diese Option nutzen Sie, wenn Sie ein auf Ihr Telefon geparktes Gespräch entgegen nehmen möchten.
<b><i>Auf <u>externes</u> Objekt parken</i></b>	*17\$(1)\$#	Diese Option bietet sich an, wenn Sie einen Anruf auf ein externes Objekt, nicht auf Ihr eigenes Telefon, parken wollen.  Der Teilnehmer, auf den Sie den Anruf geparkt haben, kann mit *16\$(1) diesen Anrufer, wie oben beschrieben, abholen.
<b><i>Von <u>externen</u> Objekt geparkten Anruf entgegen nehmen</i></b>	#17\$(1)\$#	Sie können mit diesem Code den geparkten Anruf von einem externen Objekt entgegen nehmen.

## 5.4.10 Rückruf

Ist die Gegenseite besetzt, kann ein automatischer Rückruf eingeleitet werden. Sobald die angerufene Seite das Gespräch beendet hat, signalisiert das DECT-Telefon den nun wieder frei gewordenen Anschluss. Sobald Sie den Hörer abheben, wird der Ruf initiiert und es klingelt auf der Gegenseite.

Aktivität	Code	Beschreibung
<b>Call Completion</b>	*37#	Mit Call Completion kann ein Rückruf initiiert werden.
<b>Cancel</b>	#37#	

Bei „Besetzt“ geben Sie während des Besetzt-Tons den Feature Code ein und bestätigen mit der Hörertaste. Bei „keiner Antwort“ betätigen Sie während des fernen Ruftons die „R“-Taste, geben Sie den Code ein und bestätigen mit der Hörertaste.

## 5.4.11 Zusammenfassung

In folgender Tabelle sind alle Funktionen und deren Standard-Feature Codes übersichtlich aufgelistet.

Funktionen	Standard- Feature Codes		Seite
	Funktion ein	Funktion aus	
<b>Umleitungsoption</b>			S. 13
Permanente Umleitung	*21*\$#	#21#	
Umleitung bei besetzt	*67*\$#	#67#	
Umleitung verzögert	*61*\$#	#61#	
<b>Sperren</b>	*33*\$#	#33*\$#	S. 14
<b>PIN</b>	*99*\$*\$#\$#		S.14
<b>Anrufschutz</b>			S. 14
Anrufschutz alle			
Anrufschutz intern	*42#	#42#	
Anrufschutz extern	*421#	#421#	
	*422#	#422#	
<b>Anklopffunktion</b>	*43#	#43#	S. 15
<b>Lokale Einstellungen löschen</b>	*00#		S. 15
<b>Pickup</b>			S. 14
Ungezielter Pickup	*0#		
Gezielter Pickup	*0*\$#		
<b>Park</b>	<i><b>parken</b></i>	<i><b>entgegennehmen</b></i>	S. 16
Auf eigenem Telefon	*16\$(1)	#16\$(1)	
Auf externen Objekt	*17\$(1)\$#	#17\$(1)\$#	
<b>Call Completion</b>			S. 16
	*37#	#37#	

## 6. Einstellungen

Sie können Ihre individuellen Bedürfnisse einstellen. Um schneller ans Ziel zu gelangen, können Sie mit Short Cuts schnell und bequem Menüs erreichen (s. Kapitel 9).





Alle Unterpunkte dieses Kapitels beziehen sich auf den Menüpunkt „**Einstellungen**“.


**Gehen Sie** mit der Menütaste  ins Menü und navigieren dann mit der

Tastenwippe  zum Punkt „**Einstellungen**“.

### 6.1. Klingelton Lautst.






Sie können die Lautstärke von Ihrem Ruf ton anhand von acht Stufen einstellen:

1. Sie befinden sich im Menüpunkt „**Einstellungen**“ und navigieren mit der Tastenwippe  zu „**Klingelton Lautst.**“.
2. Sie wählen mit der Menütaste  den Punkt „**Klingelton Lautst.**“.
3. Mit der Tastenwippe rechts  können Sie die Lautstärke maximieren, mit der linken Tastenwippe links  minimieren.

Drücken Sie die Menütaste  „**Ändern**“, um die eingestellte Ruf tonlautstärke für das Profil zu bestätigen und verlassen Sie das Menü mit „**Zurück**“.





### 6.2. Klingelton


Das DECT-Telefon bietet Ihnen zehn verschiedene Ruf tonarten, die Sie auswählen können. Stellen Sie die Ruf tonart wie folgt ein:

1. Sie befinden sich im Menüpunkt „**Einstellungen**“ und navigieren mit der Tastenwippe  zu „**Klingelton**“.
2. Sie wählen mit der Menütaste  den Punkt „**Klingelton**“.
3. Mit der Tastenwippe oben und unten  können Sie den gewünschten Klingelton wählen. Um sich den jeweiligen Ton anzuhören drücken Sie die Tastenwippe rechts .
4. Mit der Menütaste  „**Ändern**“ bzw. bestätigen Sie den aktuellen Klingelton. Um den Menüpunkt zu verlassen drücken Sie „**Zurück**“.

## 6.3. Warnung Volume






Sie können neben der Ruf- auch die Alarmlautstärke an Ihrem Telefon einstellen. Stellen Sie den Alarmton wie folgt ein:

1. Sie befinden sich im Menüpunkt **„Einstellungen“** und navigieren mit der Tastenwippe  zu **„Warnung Volume“**.
2. Sie wählen mit der Menütaste  den Punkt **„Warnung Volume“**.
3. Mit der Tastenwippe rechts  können Sie die Lautstärke maximieren, mit der linken Tastenwippe links  minimieren.

Drücken Sie die Menütaste  **„Ändern“**, um die eingestellte Alarmlautstärke für das Profil zu bestätigen und verlassen Sie das Menü mit **„Zurück“**.







## 6.4. Vibrationsalarm

Mit Hilfe der Vibration wird auf einen ankommenden Anruf aufmerksam gemacht. Schalten Sie den Vibrator wie folgt ein oder aus:



1. Sie befinden sich im Menüpunkt **„Einstellungen“** und navigieren mit der Tastenwippe  zu **„Vibrationsalarm“**.
2. Sie betreten mit der Menütaste  den Punkt **„Vibrationsalarm“**.
3. Mit den Tastenwippe oben und unten  wählen Sie **„An“** oder **„Aus“** und bestätigen mit **„Wählen“** . Zum Verlassen des Menüpunktes drücken Sie  **„Zurück“**.






## 6.5. Ruhemodus

Sie können einen Ruhemodus an Ihrem DECT-Telefon einstellen und festlegen wie das Telefon Sie über eingehende Anrufe informiert.

1. Sie befinden sich im Menüpunkt **„Einstellungen“** und navigieren mit der Tastenwippe  zu **„Ruhemodus“**.
2. Sie betreten mit der Menütaste  den Punkt **„Ruhemodus“**.
3. Mit den Tastenwippe oben und unten  wählen Sie **„An“**, **„Aus“** oder **„Einstellungen“**.
4. Bestätigen Sie den gewünschten Menüpunkt mit **„Ändern“** .
5. **„Einstellungen“** zum Ruhemodus sind: **„Blinkendes Display“**, **„Vibrationsalarm“** und **„kurzes Signal“**. Bitte wählen Sie ein oder mehrere gewünschte Optionen mit  **„Wählen“**.
6. Zum Verlassen des Menüpunktes drücken Sie  **„Zurück“**.






## 6.6. Automatische Tastensperre

Es ist Ihnen möglich die Tastensperre manuell durch die Tastenfolge Menütaste  und der Sternchentaste  vorzunehmen. Sie können jedoch auch eine automatische Tastensperre vornehmen, die sich nach ca. 30 Sekunden außer Betriebnahme des Telefons einstellt. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

1. Sie befinden sich im Menüpunkt **„Einstellungen“** und navigieren mit der Tastenwippe  zu **„Auto. Tastensperre“**.
2. Sie betreten mit der Menütaste  den Punkt **„Auto. Tastensperre“**.
3. Mit den Tastenwippe oben und unten  wählen Sie **„An“** oder **„Aus“** und bestätigen Sie den gewünschten Menüpunkt mit **„Wählen“** .
4. Zum Verlassen des Menüpunktes drücken Sie  **„Zurück“**.







## 6.7. Hintergrundlicht

Sie können in diesem Menü die Hintergrundbeleuchtung ein- oder ausschalten.

1. Sie befinden sich im Menüpunkt **„Einstellungen“** und navigieren mit der Tastenwippe  zu **„Hintergrundlicht“**.
2. Sie betreten mit der Menütaste  den Punkt **„Hintergrundlicht“**.
3. Sie können nun zwischen **„Abgedunkelt“**, **„Aus“** und **„Verzögerung“** (Zeit bis Display dunkel wird bei Nichtbenutzung) wählen mit der Tastenwippe  und mit der Menütaste  **„Ändern“** bzw. bestätigen.
4. Zum Verlassen des Menüpunktes drücken Sie  **„Zurück“**.







## 6.8. Automatische Antwort

Sie können mit Hilfe der automatischen Rufannahme automatisch Anrufe annehmen, ohne dass Sie die Hörertaste drücken müssen. Schalten Sie die automatische Rufannahme wie folgt ein oder aus:



1. Sie befinden sich im Menüpunkt **„Einstellungen“** und navigieren mit der Tastenwippe  zu **„Auto. Antwort“**.
2. Sie betreten mit der Menütaste  den Punkt **„Auto. Antwort“**.
3. Sie können nun zwischen **„An“**, **„Aus“** oder **„Einstellungen“** wählen mit der Tastenwippe  und mit der Menütaste  **„Ändern“** bzw. bestätigen.
4. **„Einstellungen“** zum automatischen Antworten sind: **„Vom Ladeg. entf.“**, **„Nach 1. Klingeln“**, **„Mit Headset“** und **„Lauthören“**. Bitte wählen Sie ein oder mehrere gewünschte Optionen mit  **„Wählen“**.
5. Zum Verlassen des Menüpunktes drücken Sie  **„Zurück“**.

## 6.9. Außer Reichweite

Sie können sich von Ihrem Telefon darauf aufmerksam machen lassen, dass Sie die Empfangsreichweite der Basisstation verlassen. Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite der Basisstation befinden, erhalten Sie keine ankommenden Anrufe und Sie können keine Anrufe tätigen. Schalten Sie den Reichweitenalarm wie folgt ein oder aus:





1. Sie befinden sich im Menüpunkt „**Einstellungen**“ und navigieren mit der Tastenwippe  zu „**Ausser Reichweite**“.
2. Sie betreten mit der Menütaste  den Punkt „**Ausser Reichweite**“.
3. Sie können nun zwischen „**An**“, „**Aus**“ oder „**Einstellungen**“ wählen mit der Tastenwippe  und mit der Menütaste  „**Ändern**“ bzw. bestätigen.
4. „**Einstellungen**“ zu „**Ausser Reichweite**“ sind: „**Nur Icon**“ und „**Ton und Icon**“. Bitte wählen Sie die gewünschte Option mit  „**Wählen**“.
5. Zum Verlassen des Menüpunktes drücken Sie  „**Zurück**“.

## 7. Erweitert






Alle Unterpunkte dieses Kapitels beziehen sich auf den Menüpunkt „**Einstellungen/Erweitert**“. Gehen Sie mit der Menütaste  ins Menü und navigieren dann mit der Tastenwippe  zum Punkt „**Einstellungen**“ und navigieren dann zum Punkt „**Erweitert**“.

### 7.1. Sprache






Sie können die Sprachversion der Benutzerführung mit Hilfe dieser Option ändern.

1. Sie befinden sich im Menüpunkt „**Erweitert**“ und navigieren mit der Tastenwippe  zu „**Sprache**“. Sie betreten mit der Menütaste  den Punkt „**Sprache**“.
2. Sie können nun zwischen 10 verschiedenen Sprachen mit der Tastenwippe oben und unten  wählen:
  - **Cesky**
  - **Dansk**
  - **Deutsch,**
  - **English**
  - **Español**
  - **Français**
  - **Italiano**
  - **Nederlands**
  - **Norsk**
  - **Svenska**
3. Drücken Sie die Tastenwippe  um die ausgewählte Sprache für das Profil zu speichern. Sie gelangen dann ins Ausgangsdisplay.






### 7.2. Antwort mit jeder Taste

1. Sie befinden sich im Menüpunkt „**Erweitert**“ und navigieren mit der Tastenwippe  zu „**Antw mit jeder Taste**“. Sie betreten mit der Menütaste  den Punkt „**Antw mit jeder Taste**“.
2. Sie können nun zwischen „**An**“ oder „**Aus**“ wählen mit der Tastenwippe  und mit der Menütaste  „**Ändern**“ bzw. bestätigen.
3. Zum Verlassen des Menüpunktes drücken Sie  „**Zurück**“.

## 7.3. Headset

1. Sie befinden sich im Menüpunkt „**Erweitert**“ und navigieren mit der Tastenwippe  zu „**Headset**“. Sie betreten mit der Menütaste  den Punkt „**Headset**“.
2. Sie können nun zwischen „**Klingeln ein**“, „**Klingeln aus**“ oder „**Headset Lautstärke**“ wählen mit der Tastenwippe  und mit der Menütaste  „**Ändern**“ bzw. bestätigen.
3. Zum Verlassen des Menüpunktes drücken Sie  „**Zurück**“.

## 7.4. Tastendruck lang






1. Sie befinden sich im Menüpunkt „**Erweitert**“ und navigieren mit der Tastenwippe  zu „**Tastendruck lang**“. Sie betreten mit der Menütaste  den Punkt „**Tastendruck lang**“.
2. Sie können nun zwischen „**Kurzwahl**“ oder „**MSF senden**“ wählen mit der Tastenwippe  und mit der Menütaste  „**Ändern**“ bzw. bestätigen.
3. Zum Verlassen des Menüpunktes drücken Sie  „**Zurück**“.

## 7.5. Zugang

Die Hinweise zum Umgang mit dieser Option finden Sie im Kapitel 4.4. und 4.5.




## 7.6. Zeit & Datum

Um die Zeit- und Datumsangaben Ihres DECT-Telefons anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Sie befinden sich im Menüpunkt „**Erweitert**“ und navigieren mit der Tastenwippe  zu „**Zeit & Datum**“. Sie betreten mit der Menütaste  den Punkt „**Zeit & Datum**“.
2. Sie können nun das „**Zeitformat**“ und „**Datumsformat**“ anpassen und die Zeit und das Datum mit der Tastenwippe  und mit der Menütaste  „**Ändern**“ bzw. bestätigen.
3. Zum Verlassen des Menüpunktes drücken Sie  „**Zurück**“.



## 8. Telefonbuch

Im Telefonbuch Ihres DECT-Telefons haben Sie 250 Speicherplätze zur Verfügung (pro Eintrag 4 Rufnummern möglich), um Ihre Rufnummern abzuspeichern. Sie können eine Rufnummer mit max. 24 Ziffern und einen Namen zur Rufnummer mit max. 24 Zeichen abspeichern.

Mit der Tastenwippe oben und unten  oder durch den Menüpunkt „**Menü / Telefonbuch**“ gelangen Sie zum Telefonbuch. Um eine Nummer aus dem Telefonbuch anzurufen, wählen Sie „**Namen finden**“ und navigieren mit der Tastenwippe  zum gewünschten Teilnehmer und rufen diesen mit der Hörertaste  an.

### 8.1. Telefonbucheintrag erstellen








Um eine Rufnummer im Telefonbuch abzuspeichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein
  2. Drücken Sie anschließend die Menütaste  für „**Speichern**“.
  3. Sie werden aufgefordert Namen einzugeben und mit der Menütaste  zu bestätigen bzw. zu speichern.
- **Bei freiem Speicher** wird die Rufnummer abgespeichert.
  - **Bei belegtem Speicher** erscheint in der Anzeige die Meldung, dass kein Speicherplatz zur Verfügung steht.

### 8.2. Kurzwahl

Sie können für die Tasten 0-9 jeweils einen Kontakt hinterlegen, der durch langes Drücken der entsprechenden Taste 0-9 direkt angewählt wird.










Um die Kurzwahltasten 0-9 zu belegen gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Menütaste  oder gehen Sie in das Menü und wählen sich mit der Tastenwippe  bis zum Menüpunkt „**Telefonbuch**“ und bestätigen mit der Menütaste .
2. Durch die Tastenwippe  wählen Sie „**Kurzwahl**“ und bestätigen mit der Menütaste  **Wählen**.
3. Ihnen werden die Zahlen 0-9 aufgeführt. Wählen Sie die zu belegende Nummer mit der linken Softkey-Taste  für **Name zugf**.
4. Sie springen ins Telefonbuch und wählen den entsprechenden Eintrag mit der linken Softkey-Taste  für **OK**.
5. Sie gelangen zurück zur Kurzwahlliste. Ihr Eintrag wurde der entsprechenden Taste 0-9 zugeordnet.

## 8.3. Telefonbucheintrag löschen










### 8.3.1 Namenseintrag löschen

Wenn Sie einen Namenseintrag löschen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor:

6. Drücken Sie die Menütaste  oder gehen Sie in das Menü und wählen sich mit der Tastenwippe  bis zum Menüpunkt „**Telefonbuch**“ und bestätigen mit der Menütaste .
7. Durch die Tastenwippe  wählen Sie „**Löschen**“ und bestätigen mit der Menütaste  **Wählen**.
8. Sie werden gefragt ob **Name & Nummer** oder **Kurzwahlnummer** gelöscht werden soll. Navigieren Sie zum Punkt **Name & Nummer** und bestätigen Sie mit der Menütaste  **Wählen**.
9. Ihnen werden die eingetragenen Namen angezeigt. Wählen Sie den zu löschenden Namen mit der Tastenwippe  und bestätigen mit der Menütaste  **Wählen**.
10. Bestätigen Sie den Löschvorgang mit der Menütaste  für **Ja**. Der gewünschte Telefonbucheintrag wird gelöscht.











### 8.3.2 einzelne Nummern zu Namenseintrag löschen

Wenn Sie eine einzelne Telefonnummer zu einem Telefonbucheintrag löschen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Menütaste  oder gehen Sie in das Menü und wählen sich mit der Tastenwippe  bis zum Menüpunkt „**Telefonbuch**“ und bestätigen mit der Menütaste .
2. Durch die Tastenwippe  wählen Sie „**Namen finden**“ und bestätigen mit der Menütaste  **Wählen**.
3. Ihnen werden die eingetragenen Namen angezeigt. Wählen Sie den zu ändernden Namen mit der Tastenwippe  und bestätigen mit der Menütaste  **Details**.
4. **Wählen** Sie nun die zu löschende Nummer und bestätigen dies mit der Menütaste .
5. Ihnen werden folgende Möglichkeiten angeboten: **Name/Nr. editieren**, **Neue Nr. hinzufügen**, **Kurzwahl hinzufügen**, **Nummer löschen** oder **Name/Nr. löschen**
6. **Wählen** Sie die entsprechende Option mit der Menütaste  und bestätigen das Löschen mit **OK**.

## 8.4. Telefonbucheintrag ändern

Um ein bestehenden Telefonbucheintrag abzuändern, gehen Sie wie folgt vor:










1. Drücken Sie die Menütaste  oder gehen Sie in das Menü und wählen sich mit der Tastenwippe  bis zum Menüpunkt „**Telefonbuch**“ und bestätigen mit der Menütaste .
2. Durch die Tastenwippe  wählen Sie „**Namen finden**“ und bestätigen mit der Menütaste  **Wählen**.
3. Ihnen werden die eingetragenen Namen angezeigt. Wählen Sie den zu ändernden Namen mit der Tastenwippe  und bestätigen mit der Menütaste  **Details**.
4. Es werden alle Nummern, die unter dem zu ändernden Telefonbucheintrag gespeichert wurden, angezeigt. **Wählen** Sie mit der Tastenwippe  eine Nummer.
5. Ihnen werden folgende Möglichkeiten angeboten: **Name/Nr. editieren, Neue Nr. hinzufügen, Kurzwahl hinzufügen, Nummer löschen** oder **Name/Nr. löschen**
6. **Wählen** Sie **Name/Nr. editieren** mit der Menütaste  und passen Ihren Eintrag entsprechend an.
7. Drücken Sie anschließend die Menütaste , um die Änderungen zu bestätigen und abzuspeichern.

## 9. Shortcuts (Schnellzugriff)


Sie können mit Hilfe von Shortcuts mehrere Funktionen leicht und bequem erreichen, ohne dass Sie diese Funktionen in Menüs aufrufen müssen. Welche Shortcuts es gibt und mit welchen Tasten Sie die Funktionen erreichen können, steht in den nachfolgenden Punkten.

### 9.1. Vordefinierte Shortcuts




Vordefinierte Shortcuts sind nicht änderbar und sind unterschiedlichen Tasten am DECT-Telefon zugewiesen.

Funktion	Shortcuts
Stumm schalten	Menütaste  + Rautetaste 
Tastensperre ein/aus	Menütaste  + Sterntaste 
Rufliste	Tastenwippe links 
Entgangener Ruf	Tastenwippe rechts 
Telefonliste (Namen finden)	Tastenwippe oben oder unten 
Menü verlassen	Drücken der R-Taste 
Kontakt speichern	Nummer wählen und mit der Menütaste  <b>Speichern</b>

### 9.2. Persönliche Shortcuts

Persönliche Shortcuts bestehen aus Funktionen, die Sie selbst wählen und unter dem Menüpunkt **Kurzwahl** direkt per Schnellzugriff abrufen können. Die persönliche Shortcut-Liste ist mit der rechten Softkey-Taste  zu erreichen.

Um einen persönlichen Shortcut hinzuzufügen gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die rechte Softkey-Taste .
2. Gehen Sie mit der Tastenwippe  bis zum Menüpunkt „**Shortcut editieren**“ und bestätigen mit der linken Softkey-Taste  **Wählen**.
3. Ihnen werden folgende Funktionen angeboten:

„Namen Hinzufügen“

„Antw mit jeder taste“

„Auto Antwort“

„Auto. Tastensperre“

„Hintergrundlicht“

„Headset klingeln ein“

„Posteingang“

„Neue Nachricht“

„Vorlagen“

„Klingelton“

„Ruhemodus“

„Status“

„Vibrationsalarm“


4. Bitte navigieren Sie zu den entsprechenden Funktionen mit der Tastenwippe



und wählen eine oder mehrere Funktionen mit der linken Softkey-Taste



5. Wenn Sie eine Funktion mit der linken Softkey-Taste  gewählt haben, wird dies rechts anhand eines markierten Kästchens angezeigt.

6. Wenn Sie alle gewünschten Funktionen markiert haben, verlassen Sie das Menü mit der rechten Softkey-Taste .

7. Sie sind nun in der Kurzwahlliste, worin all Ihre zuvor markierten Funktionen für einen Schnellzugriff aufgeführt sind.

Um die persönlichen Shortcuts zu nutzen:

1. Drücken Sie die rechte Softkey-Taste  für **Kurzwahl**.

2. Gehen Sie mit der Tastenwippe  bis zu Ihrer gewünschten Funktion und bestätigen mit der linken Softkey-Taste  **Wählen**.

3. Sie gelangen in das Menü der jeweiligen Funktion und haben die Wahl diese **An** oder **Aus** zu schalten.

4. Zum Verlassen drücken Sie die rechte Softkey-Taste  für **Zurück**. Sie befinden sich wieder im Ausgangsdisplay.

## 10. Alphanumerische Zeichen

Jede Zehntaste ist mehrfach belegt. Wie die einzelnen Zehntasten für Ihr DECT-Telefon belegt sind, können Sie aus den nachfolgenden Tabellen ersehen.

Symbol	Tastenbelegung (Großschreibung)	Tastenbelegung (Kleinschreibung)
1	? ! 1 - + * / = & ( ) % ¿ ¡	siehe Großschreibung
2	A B C 2 Ä Å À Á Ã Æ Ç	a b c 2 ä å à á ã æ ç
3	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
4	G H I 4 Ì Í Î Ï	g h i 4 ì í î ï
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Õ Ø	m n o 6 ñ ö ò ó ô õ ø
7	P Q R S 7 ß	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Ù Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
9	W X Y Z 9	w x y z 9
*	Umschalten auf Klein-/ Großschreibung	siehe Großschreibung
0	Space , . 0 : ; _ " ' ^ ~	siehe Großschreibung
#	# @ \$ £ ¥ § < > {   } [ \ ]	siehe Großschreibung

## 11. Menü Übersicht

Diese Übersicht führt alle Menüs und deren Untermenüs Ihres DECT-Telefons auf.

---

### 1. Telefonbuch

- 1.1. Namen finden
- 1.2. Name/Nr. hinzufügen
- 1.3. Kurzwahl
- 1.4. Löschen
  - 1.4.1 Name & Nummer
  - 1.4.2 Kurzwahlnummer

---

### 2. Ruf registrierung

- 2.1. Eingehende Rufe
- 2.2. Ausgehende Rufe
- 2.3. Entgangene Rufe
- 2.4. Löschen
  - 2.4.1 Eingehende Rufe
  - 2.4.2 Ausgehende Rufe
  - 2.4.3 Entgangene Rufe
  - 2.4.4 Alle Rufe

---

### 3. Nachrichten (wird zur Zeit nicht unterstützt)

- 3.1. Neue Nachricht
- 3.2. Posteingang
- 3.3. Postausgang
- 3.4. Nachricht löschen
- 3.5. Vorlagen

---

### 4. MSF Funktion (wird nicht unterstützt)

---

### 5. Externe Dienste (wird nicht unterstützt)

---

### 6. Status

- 6.1. Ruhemodus
  - 6.2. Headset
  - 6.3. Auto. Antwort
  - 6.4. Batterie
  - 6.5. Klingelton 1
  - 6.6. Lautstärke
  - 6.7. Firmware Version
-

## 7. Einstellungen

- 7.1. Klingelton Lautst.
- 7.2. Klingelton
- 7.3. Warnung Volume
- 7.4. Vibrationsalarm
- 7.5. Ruhemodus
- 7.6. Auto. Tastensperre
- 7.7. Hintergrundlicht
- 7.8. Auto. Antwort
- 7.9. Ausser Reichweite
- 7.10. Erweitert
  - 7.10.1 Sprache (10 Sprachen)
  - 7.10.2 Antw mit jeder Taste
  - 7.10.3 Headset
  - 7.10.4 Tastendruck lang
  - 7.10.5 Zugang
    - 7.10.5.1 Zugang auswählen
    - 7.10.5.2 Zugang löschen
    - 7.10.5.3 Zugang einrichten
    - 7.10.5.4 Auto. Anmeldung
  - 7.10.6 Zeit & Datum
    - 7.10.6.1 Zeitformat
    - 7.10.6.2 Datumsformat
    - 7.10.6.3 Zeit ändern
    - 7.10.6.4 Datum ändern

## 12. Sicherheitshinweise

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Personen-, Sach- oder Folgeschäden ab, die auf unsachgemäße Verwendung des Gerätes zurückzuführen sind.

Hiermit erklärt die innovaphone® AG, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Zur Konfiguration der VoIP Endgeräte ist das "innovaphone Administrator Handbuch-VoIP Gateways" und das "Administrator Handbuch - innovaphone PBX" mit zu beachten. Alle darin aufgeführten Hinweise sind sorgfältig zu berücksichtigen und die Geräte sind ausschließlich so wie beschrieben zu verwenden.

**Achtung:**  
Beachten Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit folgende Hinweise:

## ➤ Stromversorgung

Das Steckernetzteil des Gerätes ist zum Betrieb an einem 100V-240V, 50Hz Wechselstromnetz ausgelegt. Versuchen Sie niemals das Gerät an andere Stromnetze anzuschließen!

Während eines Netzausfalls ist die Ladestation nicht betriebsbereit. Die Einstellungen des Gerätes bleiben jedoch erhalten.

Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein. Die Stromversorgung des Gerätes kann durch Herausziehen des Steckernetzteils aus der Netzsteckdose unterbrochen werden.

## ➤ Aufstellung und Anschluss

Das DECT-Telefon sollte mit der Ladestation aufgestellt werden.

Verlegen Sie die Anschlussleitungen stolperfrei. Alle angeschlossenen Kabel dürfen nicht übermäßig geknickt, gezogen oder mechanisch beansprucht werden.

Das Gerät ist nur zur Verwendung in trockenen Räumen bestimmt.

Das Gerät darf nicht in folgender Umgebung aufgestellt und betrieben werden:

- In feuchten, staubigen oder explosionsgefährdeten Räumen,
- bei Temperaturen über 40°C oder unter 0°C,
- bei starken Erschütterungen oder Vibrationen,
- an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Einige Möbellacke oder Möbelpflegemittel können die Kunststofffüße der Ladestation IP55 anlösen und Flecken hinterlassen. Benutzen Sie in diesen Fällen eine rutschfeste, beständige Unterlage.

## ➤ Reinigung

Verwenden Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Gehäuseoberfläche.

Keine Chemikalien oder Scheuermittel verwenden. Das Gerät ist wartungsfrei.

## ➤ Funktionsstörung

Unter bestimmungsgemäßen Betriebs- und Wartungsbedingungen ist es nicht erforderlich, das Gerät zu öffnen.

Ein defektes Gerät nicht öffnen und nicht mehr anschließen. Bringen Sie in diesem Fall das Gerät zu Ihrem Händler oder Service-Center. Verwahren Sie bitte die Original-Verpackung für eine evtl. Rücksendung auf, da sie Ihr Gerät optimal schützt.

Sichern Sie vorher alle Einträge (z.B. auf einem PC), um sich gegen Datenverlust zu schützen.

## ➤ Entsorgung

Soll das Gerät entsorgt werden, so ist es entsprechend den örtlichen Vorschriften als Elektronikschrott zu entsorgen.

## ➤ Umweltverträglichkeit

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann kein Kontakt zu gesundheitsgefährdenden Stoffen entstehen. Die in diesem Gerät verarbeiteten Kunststoffe bestehen aus teilrecyceltem Granulat. Unsere Verpackungen enthalten keine Kunststoffe. Wir verwenden ausschließlich Karton und Papier aus teilrecyceltem Material.

## ➤ Garantie

Mit Ihrem DECT-Telefon haben Sie ein fortschrittliches und modernes Gerät erworben, das unter hohen Qualitätsanforderungen und mit modernsten Fertigungseinrichtungen produziert wurde. Für die Herstellung werden nur qualitativ hochwertige Bauteile verwendet, die ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit garantieren.

## 13. Indexverzeichnis

### A

Anklopfender Anruf .....	8
Anklopfender Ruf .....	8
Aufbau von zwei Verbindungen .....	8

### B

Basisstation.....	6, 21
-------------------	-------

### D

DECT-Gateway (1200) .....	5
DECT-System .....	5

### E

Empfangsreichweite.....	21
-------------------------	----

### F

Feature Codes .....	8
---------------------	---

### G

Gesprächspartner halten .....	8
-------------------------------	---

### I

IPEI-Nummer .....	4, 5
-------------------	------

### K

Konfiguration.....	5
Konsultation .....	8

### L

Leistungsmerkmale.....	12
------------------------	----

### N

Neue Verbindung aufbauen .....	8
Neue Verbindung während eines aktiven Gesprächs .....	8

### O

Öffnen des Gerätes.....	4
-------------------------	---

### P

PIN.....	14
----------	----

### S

Schließen des Gerätes .....	4
Schutz aktivierten.....	14
Seriennummer .....	6, 7
Systemwechsel .....	6

### T

Telefonbucheinträge .....	24
---------------------------	----

### U

Umleitung bei besetzt .....	13
Umleitung- Permanente .....	13
Umleitung verzögert.....	13
Umleitungsoptionen .....	13

### V

Verbindungen aufbauen.....	8
Verfügbare Systeme .....	7
verfügbaren Systeme.....	6
Vermittlung.....	8
Vierstelliges Passwort.....	7